© COPYRIGHT 2002 by HUFFY SPORTS

HUFFY® SPORTS
A Huffy Company

Portable Basketball System with Elevator-*Owners Manual*

WRITE IN YOUR MODEL NUMBER:_____

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

IMPORTANT! In U.S. and Canada only:

Have questions?...don't go back to the store!

We appreciate your purchasing one of our many fine products. We are sure that you will be very satisfied with your selection. Although great care and effort have been taken, occasionally problems may occur. To ensure prompt and correct handling of any problems, or to answer any questions, please contact our Toll-Free Customer Service Number listed below. Service will be quicker if you have your Model Number (found on carton) and assembly instructions ready when calling. PLEASE WRITE YOUR MODEL NUMBER IN THE SPACE PROVIDED ABOVE.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS ⚠

FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY, PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Proper and complete assembly, use and supervision is essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instructional material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document.

- **If using a ladder during assembly, use extreme caution.**
- **Two (2) people are recommended for this operation.**
- **Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause system to tip over unexpectedly.**
- **Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or transport of the system.**
- **Climate, corrosion or misuse could result in system failure.**
- **Minimum operational height is 6'6" (1.98 m) to the bottom of backboard.**
- **This equipment is intended for home recreational use only and NOT excessive competitive play.**
- **Read and understand the warning label affixed to pole. Label is shown on page 1.**
- **The life of your basketball pole depends on many conditions. The climate, placement of the pole, the location of the pole, exposure to corrosives such as pesticides, herbicides or salts are all important.**
- **If technical assistance is required, contact Huffy Sports.**
- **Adult supervision is recommended when adjusting height.**

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when using this system.

For more information on assembly, placement, proper use and maintenance, visit The American Basketball Council website at http://www.smarthoops.com.

The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and may not be used, in whole or in part, without the written consent of NBA Properties, Inc.

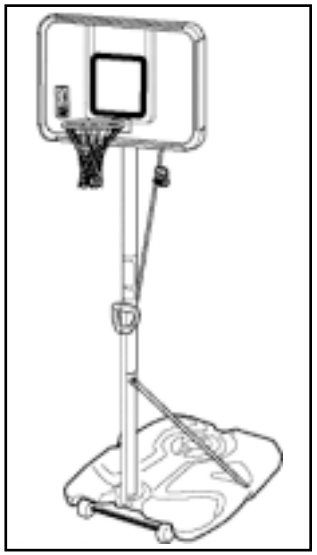

REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:

- Two People
- Tape Measure
- Wood Board (Scrap)
- Wrenches: (Two of Each) 7/16", 1/2", 9/16", 3/4" or Large and Small Adjustable Wrenches
- Sawhorse or Support Table
- Garden Hose or Sand (300 lb.) (136 kg)
- Hammer
- Tape
- Phillips Screwdriver
- 1/2" & 9/16" Extended Deep Socket w/ Extension Recommended

NOTICE TO ASSEMBLERS

ALL Huffy Sports basketball Systems, including those used for **DISPLAYS**, **MUST** be assembled and ballasted with sand or water according to instructions. Failure to follow instructions could result in **SERIOUS INJURY**. It is **NOT** acceptable to devise a makeshift weight system.

WRITE IN YOUR SERIAL NUMBER:_____

36

HEIGHT ADJUSTMENT

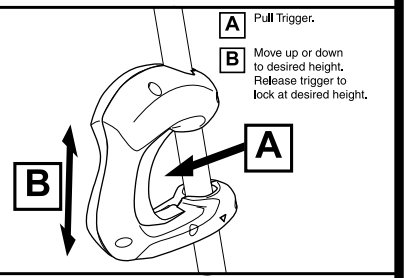

MOVING SYSTEM

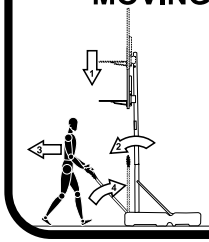

1. Adjust basketball backboard height to lowest position.
2. Rotate handle forward until wheels engage ground.
3. Move basketball system to desired location.
4. Rotate handle back to original position.
5. Reattach ground restraint and check system for stability.

211261 06/00

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- **DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.**
- **During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.**
- **Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.**
- **After assembly is complete, fill system completely with water or sand and stake to the ground. Never leave system in an upright position without filling base with weight, as system may tip over causing injuries.**
- **When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.**
- **Do not allow children to move or adjust system.**
- **During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.**
- **Surface beneath the base must be smooth and free of gravel or other sharp objects. Punctures cause leakage and could cause system to tip over.**
- **Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.**
- **Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.**
- **Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs corrosion and repair before use.**
- **Check system before each use for instability.**
- **Do not use system during windy and/or severe weather conditions; system may tip over. Place system in the storage position and/or in an area protected from the wind and free from personal property and/or overhead wires.**
- **Never play on damaged equipment.**
- **See instruction manual for proper installation and maintenance.**
- **When moving system, use caution to keep mechanism from shifting.**
- **Keep pole top covered with cap at all times.**
- **Do not allow water in tank to freeze. During sub-freezing weather add non-toxic antifreeze, sand or empty tank completely and store. (Do not use salt.)**
- **Use extreme caution if placing system on sloped surface. System may tip over more easily.**

HUFFY® SPORTS
In the U.S.:1-800-558-5234 and Canada: 1-800-284-8339

201241 2/99

05/03 P/N 214945B

Toll-Free Customer Service Number for U.S: **1-800-558-5234,** For Canada: **1-800-284-8339**, For Europe: **00 800 555 85234** (Sweden: **009 555 85234**), For Australia: **1-800-632-792 -** Internet Address: **http://www.huffysports.com**

BEFORE YOU START!

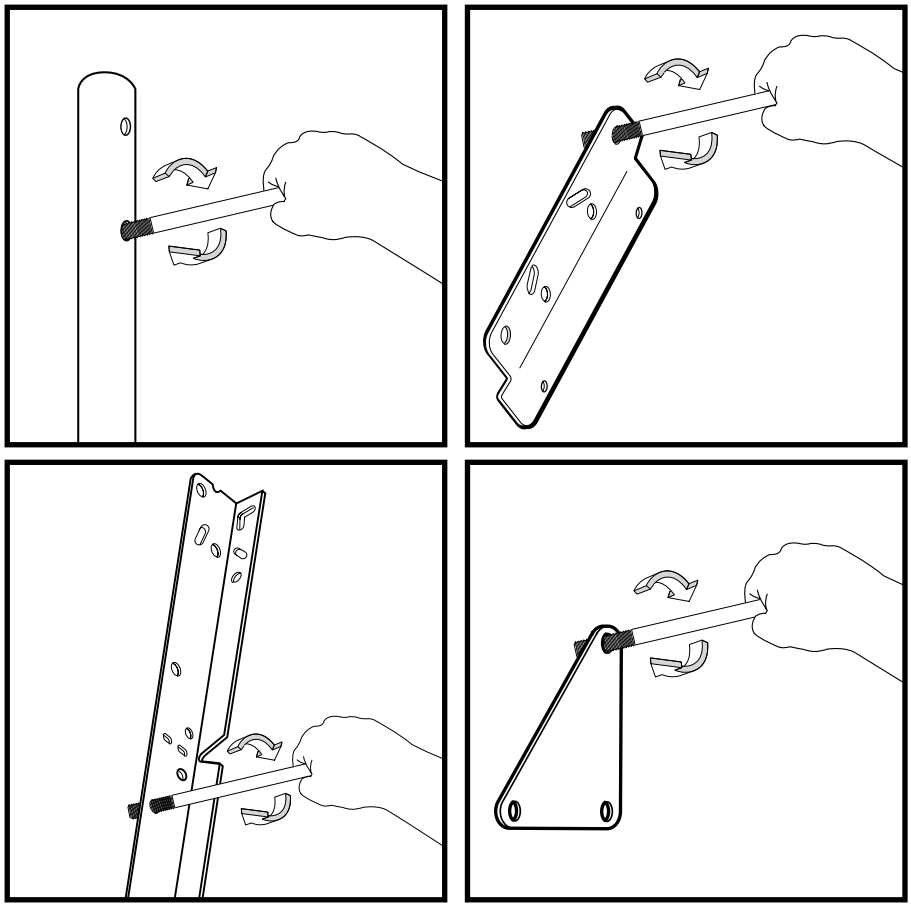

To ensure optimal playability of backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required. Test fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets and triangle plates. Carefully rock them in a circular motion to ream out any excess paint from holes if necessary.

AVANT DE COMMENCER !

Pour garantir l'utilisation optimale du panneau, les composants du système élévateur et la visserie doivent être bien ajustés (serrés). À titre d'essai, insérez les gros boulons dans les gros trous des tubes du système élévateur, des supports du panneau et des plaques triangulaires. Basculez-les avec précaution en imprimant un mouvement circulaire pour éliminer l'excédent de peinture, si nécessaire.

¡ANTES DE COMENZAR!

Para asegurar el óptimo rendimiento del sistema del respaldo en el juego, se requiere un ajuste de tolerancia estrecha entre los componentes del elevador y el herraje. Pruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos elevadores, soportes del respaldo y placas triangulares. Cuidadosamente muévalos en círculos para eliminar cualquier exceso de pintura, si es necesario.

VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Um sicherzustellen, dass das Korbwandsystem optimal für den Spielbetrieb geeignet ist, müssen die Komponenten der Verlängerungsvorrichtung und die verschiedenen Befestigungsteile fest miteinander verschraubt werden. Große Schrauben zur Probe in die großen Löcher der Verlängerungsrohre, Korbwandklammern und Dreiecksplatte stecken und diese vorsichtig in einer Kreisbewegung hin- und herbewegen, um eventuelle Farbrückstände aus den Bohrungen zu entfernen.

HARDWARE IDENTIFIER



Item #7 (1)

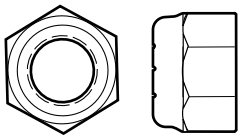

Item #10 (3)

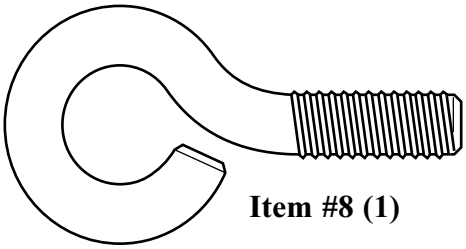

Item #8 (1)

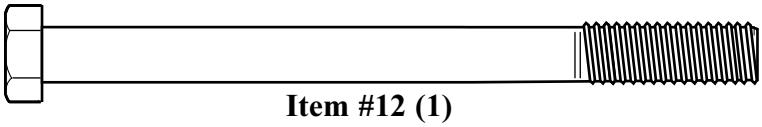

Item #12 (1)



Item #14 (2)

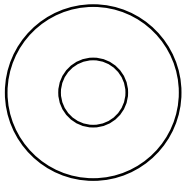

Item #13 (12)*

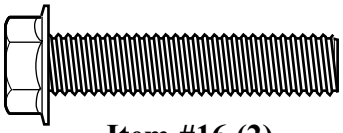

Item #16 (2)

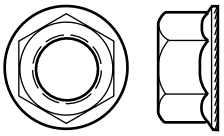

Item #17 (14)

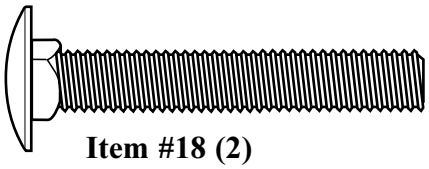

Item #18 (2)

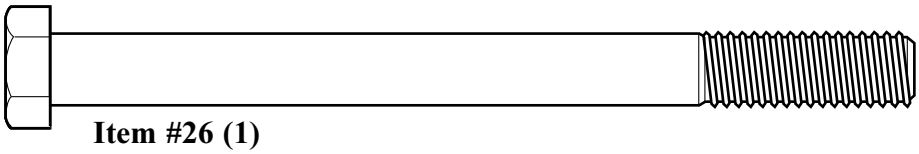

Item #26 (1)

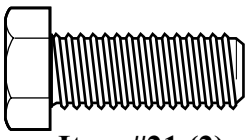

Item #21 (2)



Item #29 (9)

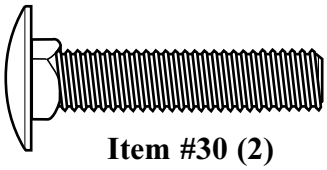

Item #30 (2)

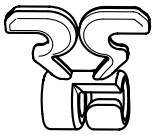

Item #31 (12)

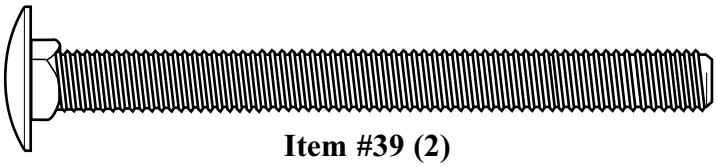

Item #39 (2)

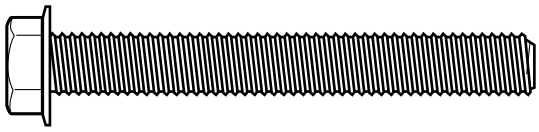

Item #42 (4)

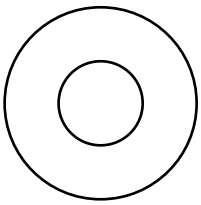

Item #41 (4)*

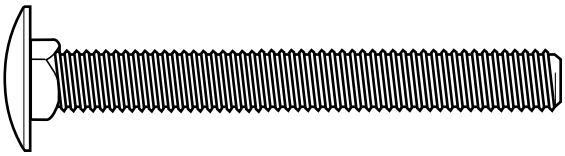

Item #43 (2)



Item #44 (2)



Item #45 (1)

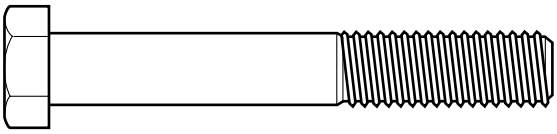

Item #46 (1)



Item #47 (1)

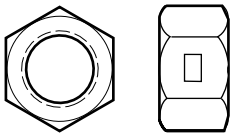

Item #48 (2)

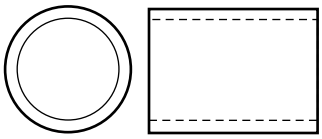

Item #49 (2)

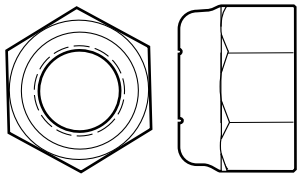

Item #50 (2)

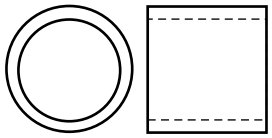

Item #53 (2)

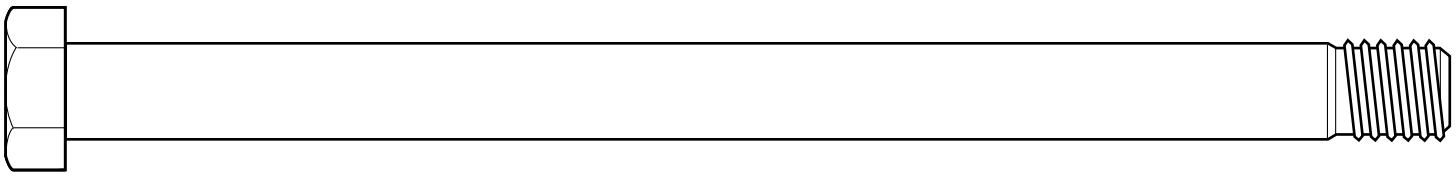

Item #51 (3)

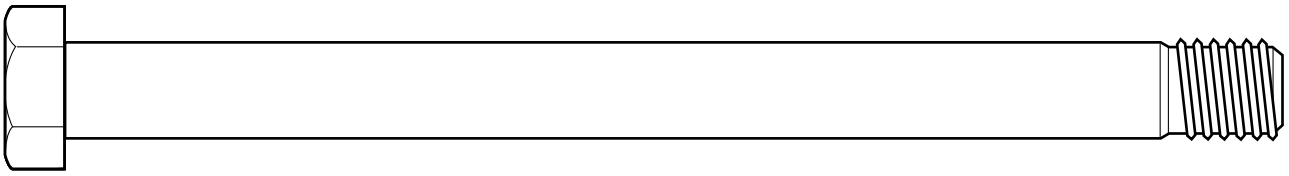

Item #54 (2)



Item #56 (1)

Item #57 (1)

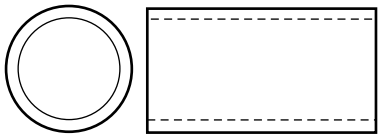

Item #62 (2)



Item #64 (1)

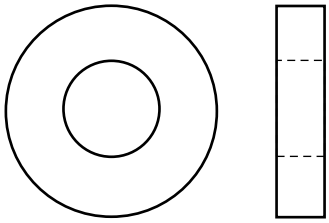

Item #67 (4)

* You may have extra parts with this model.

PARTS LIST - See Hardware Identifier

Item	*Qty.*	*Part No.*	*Description*
1	1	206615	Tank, (Black)
2	1	200628	Wheel Axle, 11-3/4 Long
3	4	226401	Wheel, 4 " (Black)
4	1	900217	Top Pole Section
5	1	904840	Middle Pole Section
6	1	900284	Bottom Pole Section
7	1	202820	Rod, 3/8 O.D. x 4-3/4 Long
8	1	206934	Eyebolt, 3/8-16 x 2-1/2 Long
9	1	206949	Pivot Bracket, Upper
10	3	203063	Nylon Insert Lock Nut, 3/8-16
11	2	906410	Strut, 1" O.D. x 43 Long
12	1	201625	Bolt,Yellow Dichromate, 5/16-18 X 3.60" Long
13	12*	203218	Washer, Flat, 3/8 I.D.
14	2	203220	Nylon Insert Lock Nut, 5/16-18
15	1	201568	Anchor, T-Strap
16	2	203798	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1-1/2 Long
17	14	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18
18	2	203103	Carriage Bolt, 5/16-18 x 2 Long
19	1	900223	Wheel Bracket
20	1	206948	Pivot Bracket, Lower
21	2	206252	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 1 Long
22	1	206956	Disc, 5" O.D. x 13/32 I.D., Plastic
23	1	906606	Handle Bar
24	1	206940	Axle
25	2	206938	Push Cap
26	1	203330	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 4-1/2 Long
27	1	206604	Handle, Front, Plastic
28	1	206605	Handle, Back, Plastic
29	9	204804	Screw, Phillips Head, 3/4 Long
30	2	203217	Carriage Bolt, 5/16-18 x 1-1/2 Long
31	12	201219	Smart Clip, Net Holder
32	1		Rim
33	1	202814	Cap, Pole Top
34	1	203124	Stake, Tie Down
35	2	203617	Plug Cap
36	1	211261	Label, Height Adjustment and Moving
37	1		Net
38	1	200209	Elevator Bracket
39	2	203231	Bolt, Carriage, 5/16-18 x3-1/2 Long
40	2	900846	Backboard Bracket
41	4*	203309	Washer, 1 O.D.
42	4	203113	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 2.5 Long
43	2	203038	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 2-3/4 Long
44	2	201129	Spacer .402 I.D. x.500 O.D. x 1.8 Long
45	1	240017	Bolt, Hex Flange 1/4-20 x 2-1/4 Long
46	1	206360	Bolt, Hex Flange 3/8-16 x 2.65 Long
47	1	203493	Nut 1/4-20
48	2	201124	Nut 3/8-16
49	2	201681	Spacer .530 I.D. x .88 Long
50	5	206340	Nut 1/2-13
51	3	201640	Bolt 1/2-13 x 7.25 Long
52	2	904821	Lower Elevator Tubes
53	2	201642	Spacer .530 I.D. x .625 Long
54	2	206304	Bolt 1/2-13 x 6-5/16 Long
55	2	908002	Upper Elevator Tubes
56	1	200215	Cross Pin
57	1	200214	Locking Pin
58	1	200211	Left Handle
59	1	200210	Right Handle
60	1	900006	Adjustment Rod
61	1	200257	Spring
62	2	202862	Spacer .563 I.D. x 1.19 Long
63	1	908008	Adjustment Tube
64	1	202739	Bolt 5/16-18 x 1-3/4 Long
65	1	204872	Labels Height Indicator
66	1	200212	Trigger
67	4	201651	Spacer .500 I.D. x .25 Long
68	1	200627	Wheel Carriage

* You may have extra parts with this model.

INSTRUCTIONS
IMPORTANT! WRITE DOWN MODEL NUMBER FROM BOX ON PAGE 1 OF THIS OWNERS MANUAL

1. Install wheel axle (2) through wheel carriage (68) and install wheels (3) onto wheel axle (2) with spacers (67) as shown. Secure wheel bracket as shown, a deep socket is recommended.
   IMPORTANT! DO NOT OVER TIGHTEN.
2. Correctly identify each pole section and mark indicated distance from ends with tape as shown.
3. **IMPORTANT! Holes in top (4) and middle pole (5) sections MUST align to correctly position elevator system toward playing surface. IMPORTANT! Bounce pole top (4) and middle section (5) together as shown until they no longer move toward taped reference mark.** Upright assembly. **NOTE:** Pole sections should have a 3-1/2" (9 cm) minimum overlap.
4. **IMPORTANT! Holes in top (4) and bottom pole (6) sections MUST align to correctly position elevator system toward playing surface.** Add bottom pole section (3) to assembly as shown and bounce until completely tight. **NOTE:** Pole sections should have a 3-1/2" (9 cm) minimum overlap. **Once assembled, pole sections CAN NOT be separated!**
5. Install rod (7) through holes in bottom pole section (6) and eyebolt (8).
6. Insert pole assembly into tank assembly as shown. Secure pole assembly with upper pivot bracket (9) and lock nut (10).
7. Secure base struts (11) to pole using bolt (12,) washers (13), and nut (14), as shown.

⚠ **WARNING: TIGHTEN BOLT (12) IN LOCK NUT (14) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH LOCK NUT'S OUTER EDGE.**

Rotate the non-secured ends of base struts (11) as shown.

8. Secure base struts (11) to base using bolt (16) washers (13) and nut (17).
9. Insert carriage bolts (18) into middle set of holes on wheel bracket (19) as shown.
10. Attach lower pivot bracket (20) to wheel bracket using bolt (21), washers (13), disc (22), and nut (10) as shown.
11. Attach handle bar (23) to wheel bracket assembly using nuts (17) as shown.
12. Install wheels (3) onto axle (24) and wheel bracket assembly with push caps (25) as shown.
13. Attach wheel bracket assembly to base assembly using bolt (26), washers (13), and nut (10) as shown.
14. Carefully reposition entire assembly as shown.
    NOTE: Two people recommended for this step.
15. Attach front of plastic handle (27) to back of plastic handle (28) around handle bar (23) using self- tapping screws (29) as shown.
    IMPORTANT! Front of plastic handle (27) should face outward, away from pole assembly.
16. Insert bolts (30) through plastic handle assembly, handle bar (23), and attach nuts (17) as shown. Tighten completely.
17. Attach elevator bracket (38) to middle pole section (5) using bolts (39) and nuts (17) as shown.
18. Assemble board brackets (40) using spacers (44) bolts (45, 46) and nuts (47, 48) as shown.
19. Attach lower elevator tubes (52) to backboard brackets (40) using spacers (49) bolt (51) and nut (50) as shown.
20. Bend top of backboard brackets (40) outward to match up with holes on the backboard and secure using nuts (17) and bolts (43) as shown. Attach rim (32) to backboard using using bolts (42) and nuts (17) as shown.

    NOTE: DO NOT use washers here on spring return style rims.

21. Attach upper elevator tubes (55) to backboard brackets (40) using spacers (53) bolt (54) and nut (50) as shown.
22. Attach upper and lower elevator tubes (55, 52) to upper pole section (4) using bolts (51, 54) spacers (67) and nuts (50) as shown. Attach pole cap (33) as shown.
23. Insert locking pin (57) into bracket on adjustment rod (60). Insert cross pin (56) through hole in bracket and locking pin (57) as shown in figure A. Fit left handle (58) onto adjustment rod (60) so that the bottom of adjustment rod (60) sits on the two small ribs as shown in figure B.
24. Insert spring (61) into back of locking pin (57) as shown. Spring (61) should rest between two small ribs on back of plastic handle as shown in Figure C. Insert top of trigger (66) into bracket on adjustment rod (60) as shown. Plastic post on handle pieces should go through hole in bottom of trigger (66) and hold it into place as shown.
25. Finish handle assembly by attaching right handle (59) using screws (29) as shown.
26. Attach adjustment rod (60) to lower elevator tubes (52) using bolt (51) spacers (62) and nut (50) as shown.
27. Insert lower adjustment tube (63) into bottom of adjustment rod (60), pull trigger to allow lower adjustment tube to move about mid-way into adjustment rod (60), release trigger so that lower adjustment tube (63) locks into position midway inside adjustment rod (60). Attach lower adjustment tube (63) to elevator bracket (38) using bolt (64) and nut (14) as shown.

⚠ **WARNING: TWO PERSON MINIMUM REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. NOT FOLLOWING RECOMMENDATION MAY RESULT IN BODILY INJURY.**

⚠ **WARNING: DO NOT LEAVE ASSEMBLED UNIT UNATTENDED WHEN EMPTY, MAY TIP OVER.**

28. Roll completed assembly to desired playing area. Secure assembly to ground using T-Strap (15) and tie down stake (34). Fill tank with 30 gallons of water.
    IMPORTANT! Add two gallons (7.6 Liters) of non-toxic antifreeze in sub-freezing climates.

⚠ **WARNING: DO NOT LEAVE ASSEMBLY UNATTENDED WHEN EMPTY, MAY TIP OVER.**

29. Apply height adjustment and moving label (36) to front of pole as shown.
30. Lock elevator system into highest position (so that backboard is as high as it will go). Apply 10 ft. height indication sticker (65) to adjustment tube (63) directly below arrow on handle as shown. Move elevator system to the next position and apply the 91/2 ft. sticker. Repeat until all height settings have been labeled (8-10ft.).
31. Pull trigger (66). Move elevator system up or down to desired height, release trigger (66) to lock system into one of the five height settings.

⚠ **WARNING: DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST HEIGHT.**

⚠ **WARNING: USE OF THIS PRODUCT WITHOUT PROPER INSTALLATION OF SMART CLIPS, OR WHEN ALL SMART CLIPS ARE NOT PRESENT COULD RESULT IN BODILY HARM. BE SURE TO FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

32. Install net clips as shown. (See illustration)
33. Install net as shown. (See illustration)

WARRANTY CARD:
Please remember to complete your product registration form either on-line at: **www.huffysports.com/warrantycard** or mail-in the enclosed postcard**.**

Questions or Missing Parts?

STOP!

DON'T go back to store!

Call TOLL-FREE Customer Service Number listed on the front page!

1.

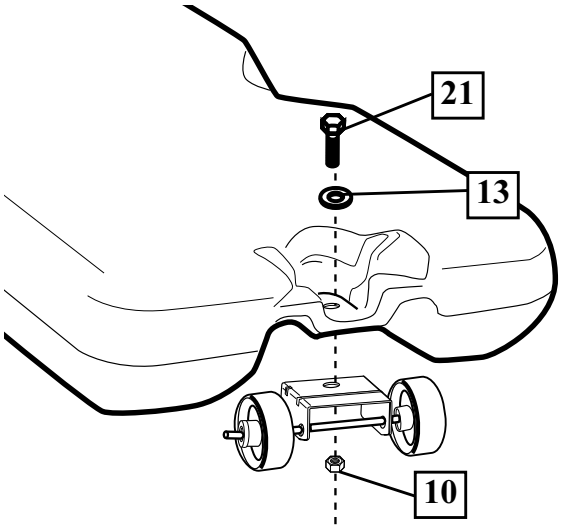

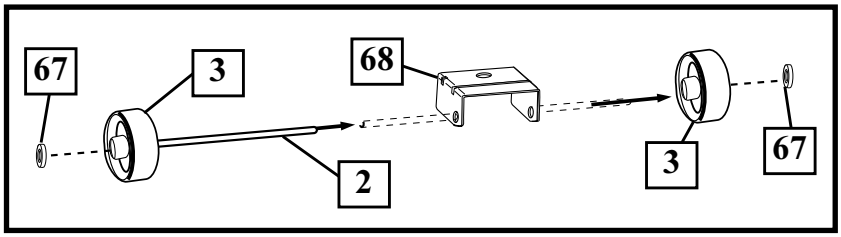

IMPORTANT! WRITE MODEL NUMBER FROM BOX ONTO PAGE 1 OF THIS OWNERS MANUAL

2

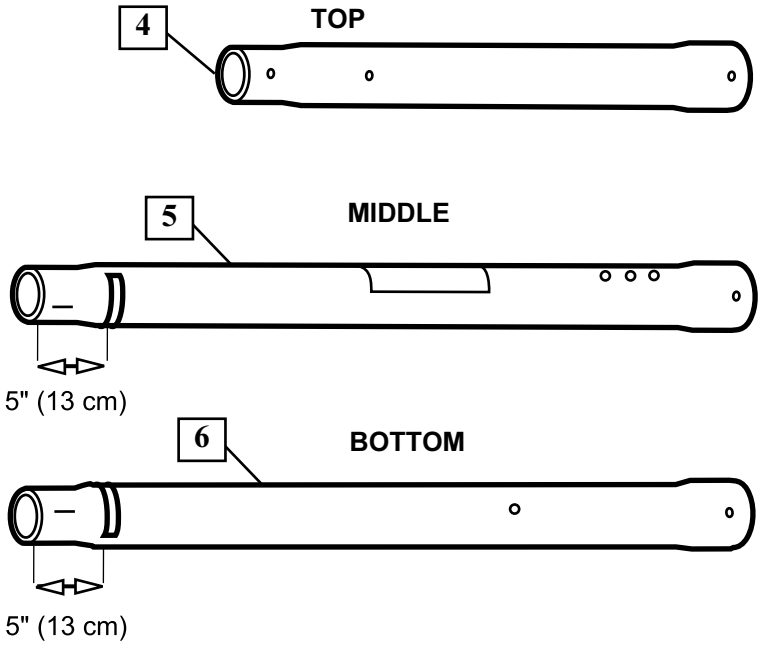

3

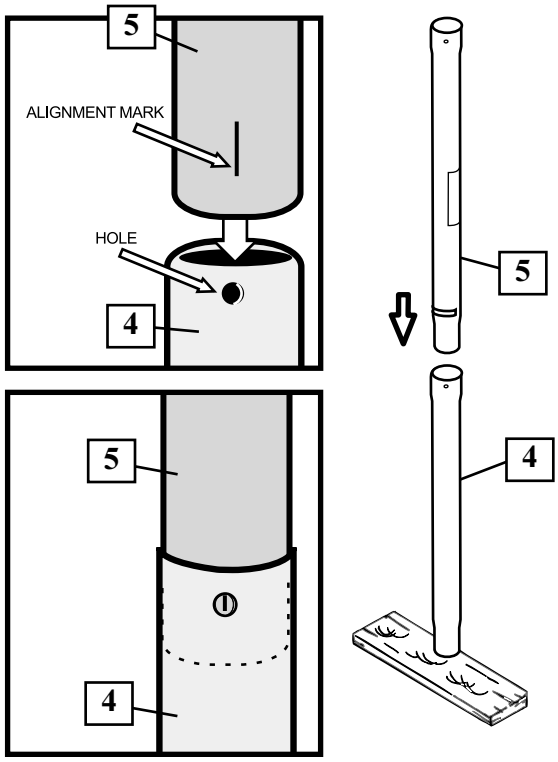

4.

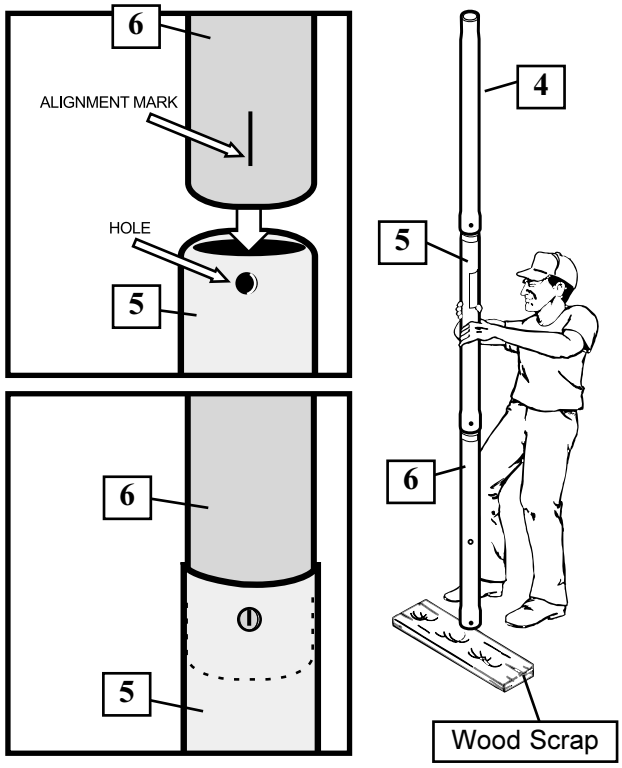

5.

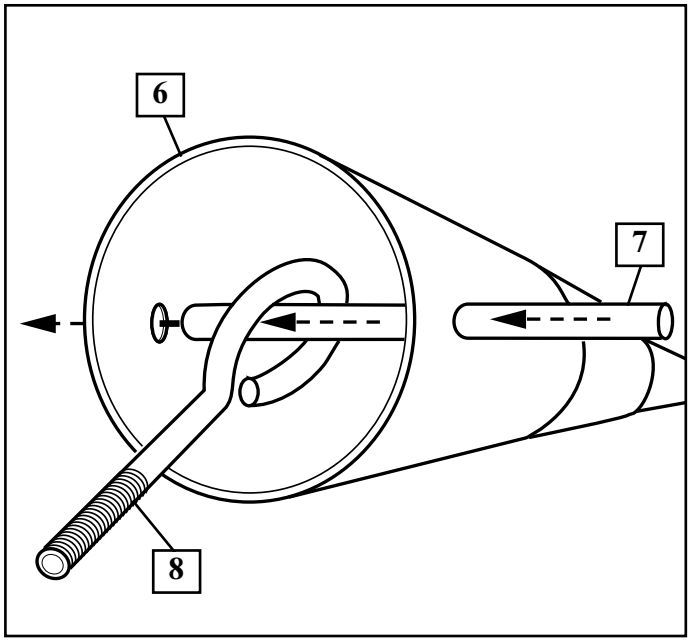

6.

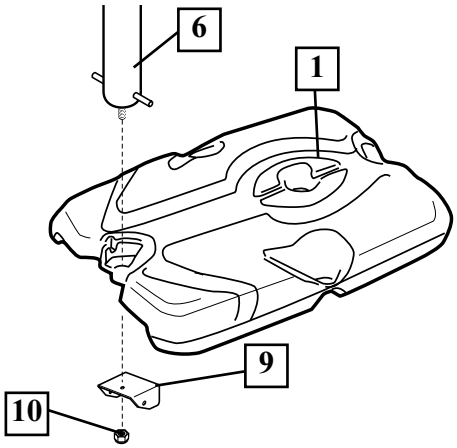
6
1
9
10

7.

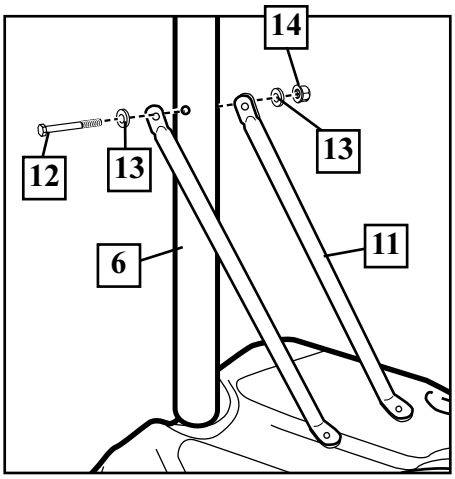
14
13
12
13
11
6

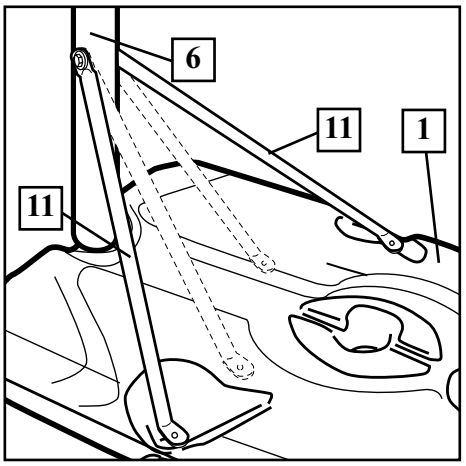
6
11
1
11

8.

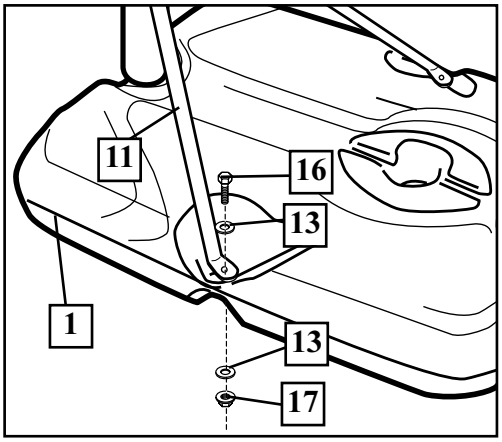
11
16
13
1
13
17

9.

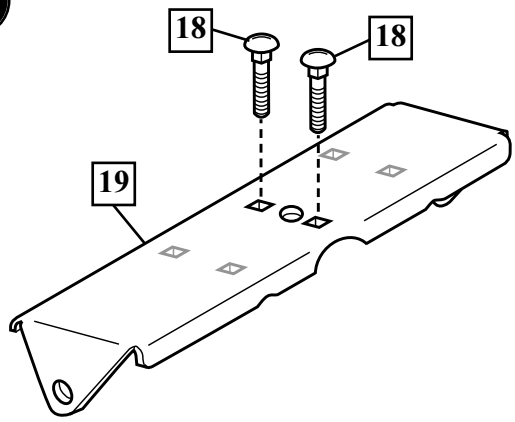
18
18
19

10

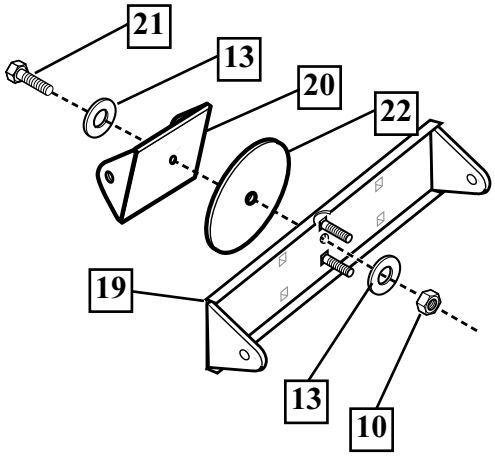
21
13
20
22
19
13
10

11.

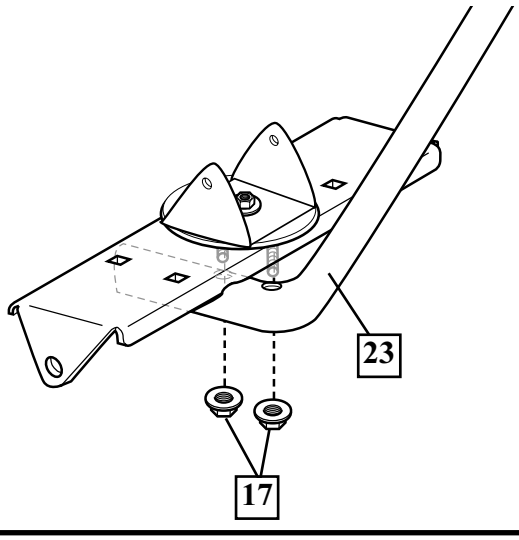
23
17

12.

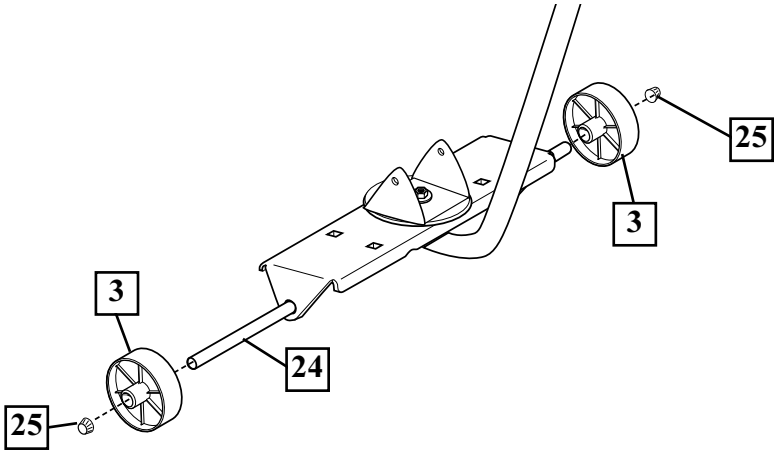

13.

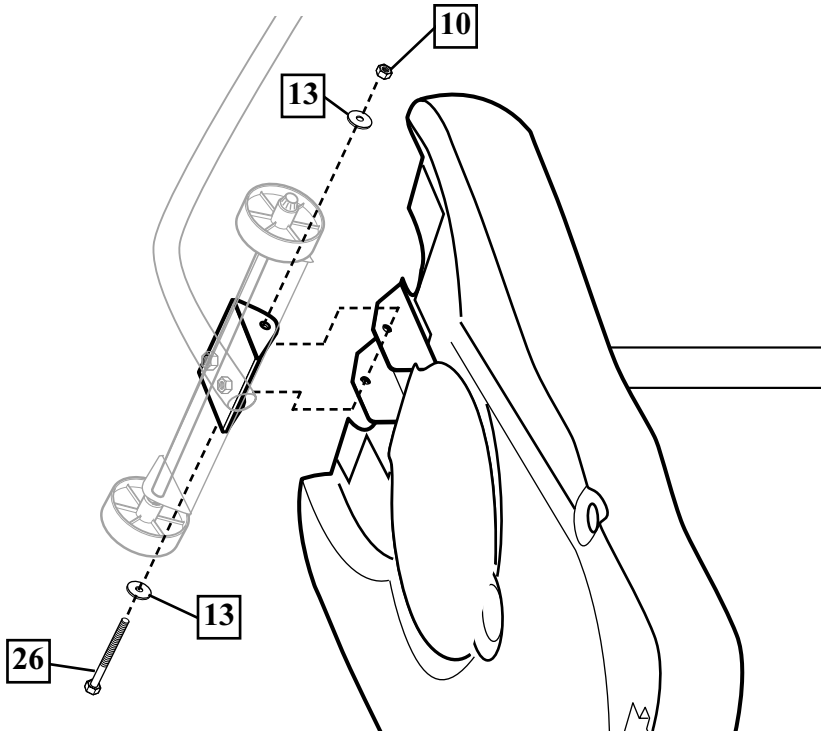

14.

Note
(See Text Page)

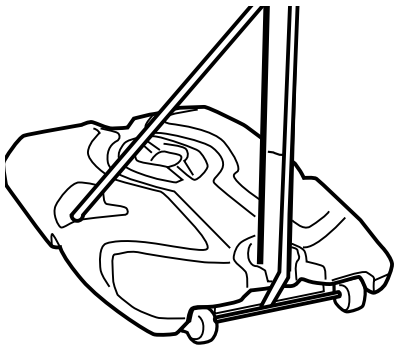

15.

IMPORTANT!
SEE TEXT PAGE

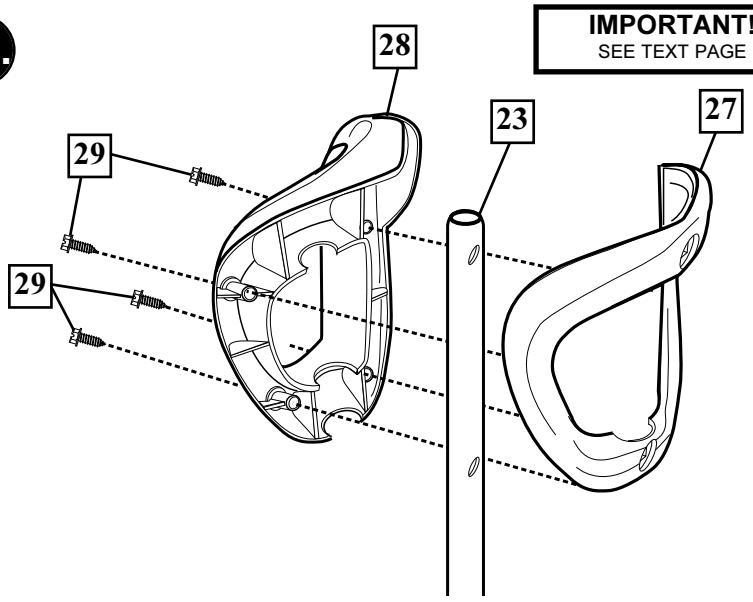

16.

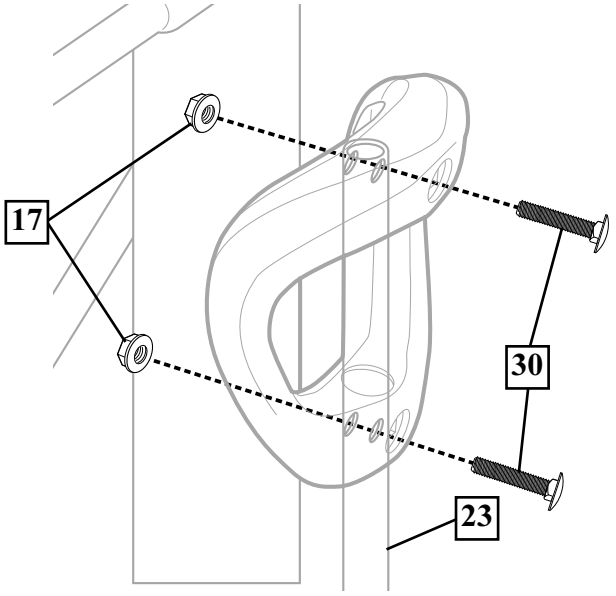

17.

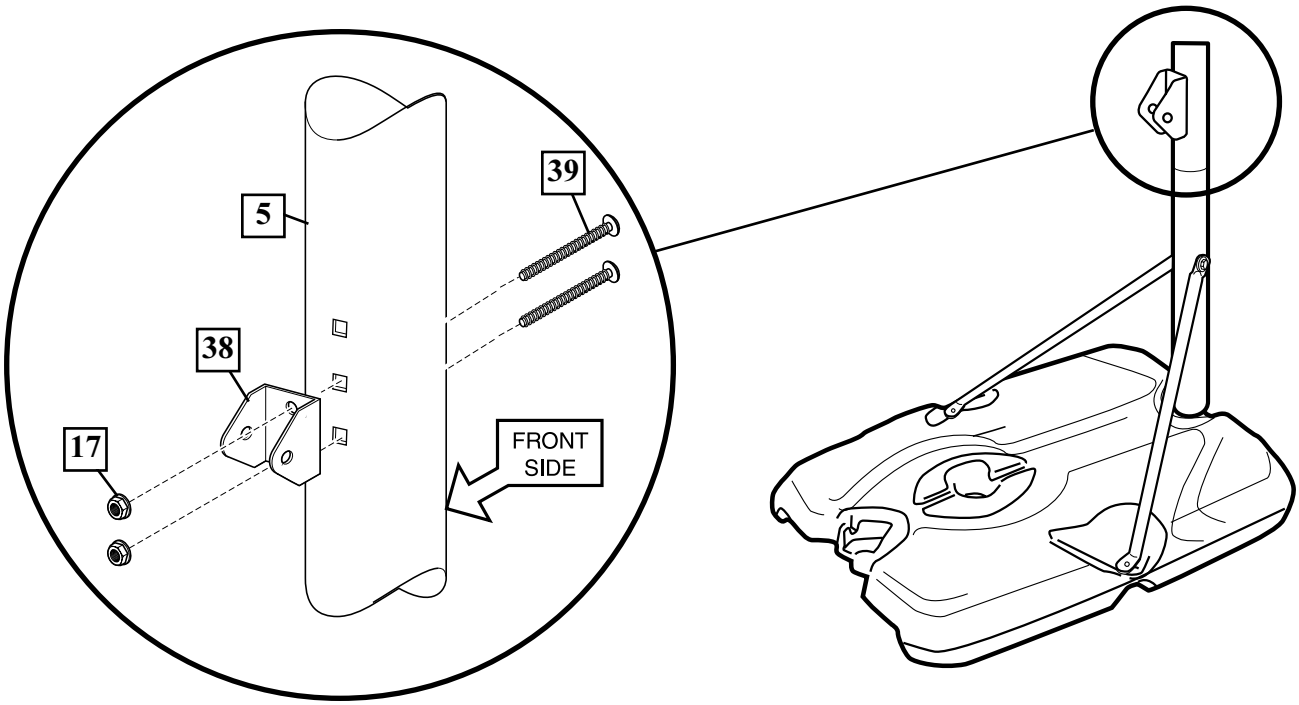

18.

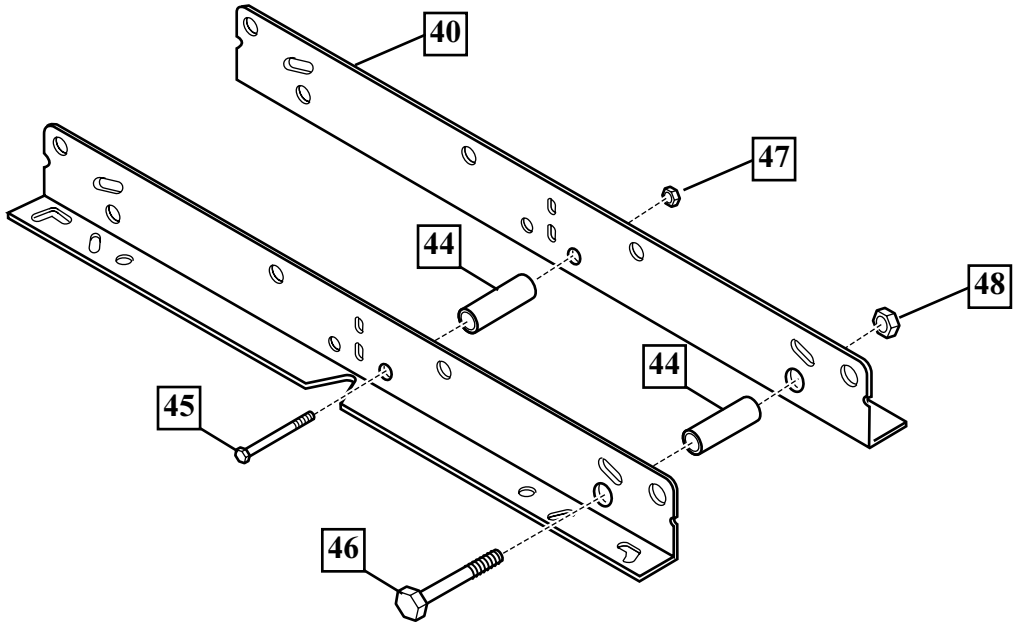

19.

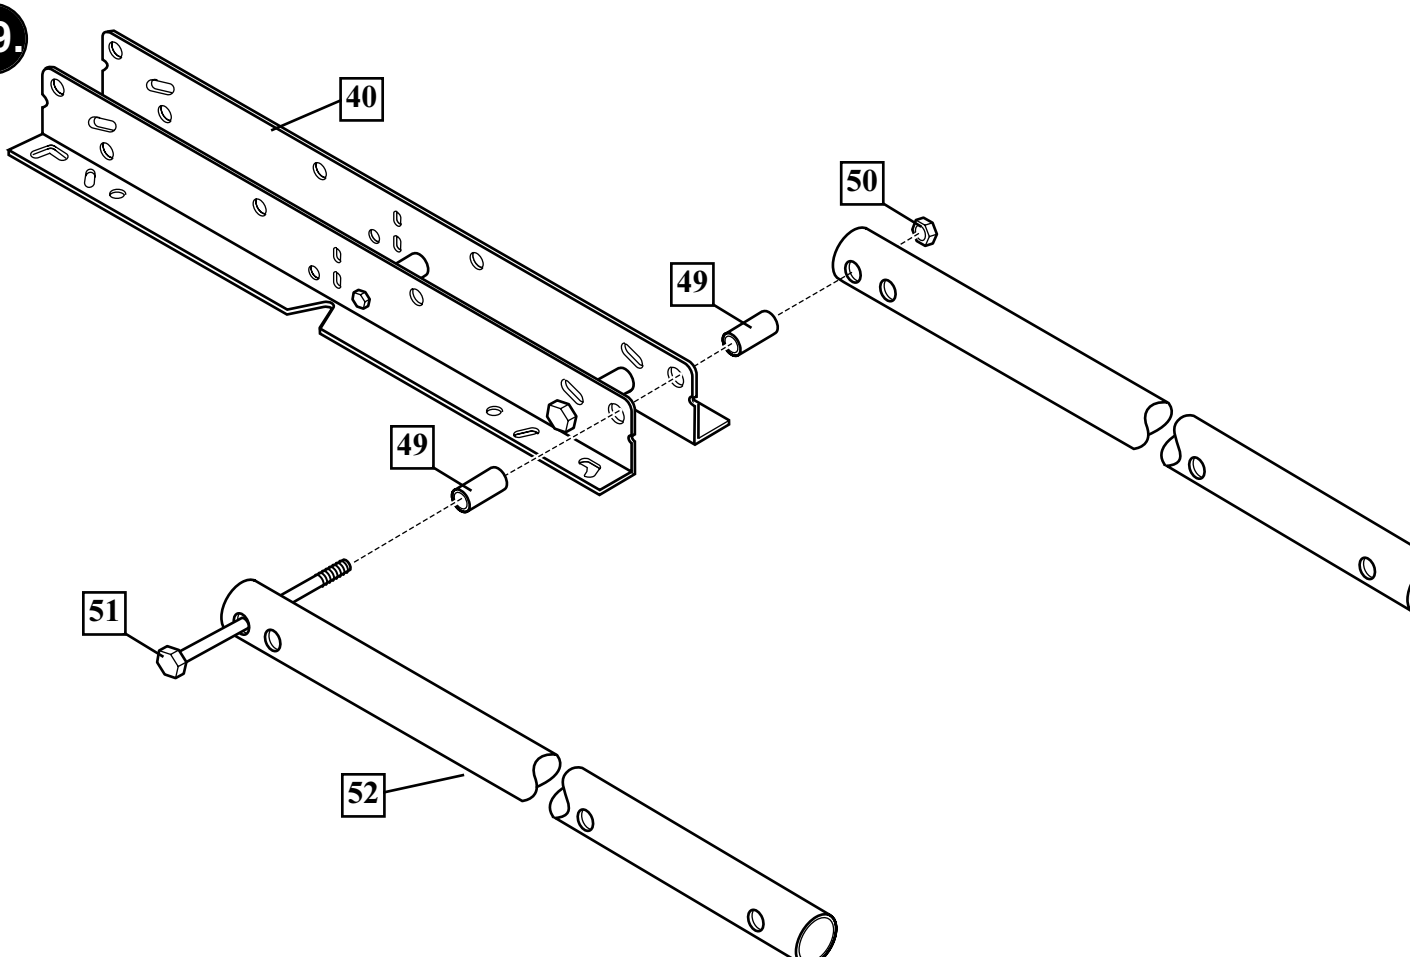

20.

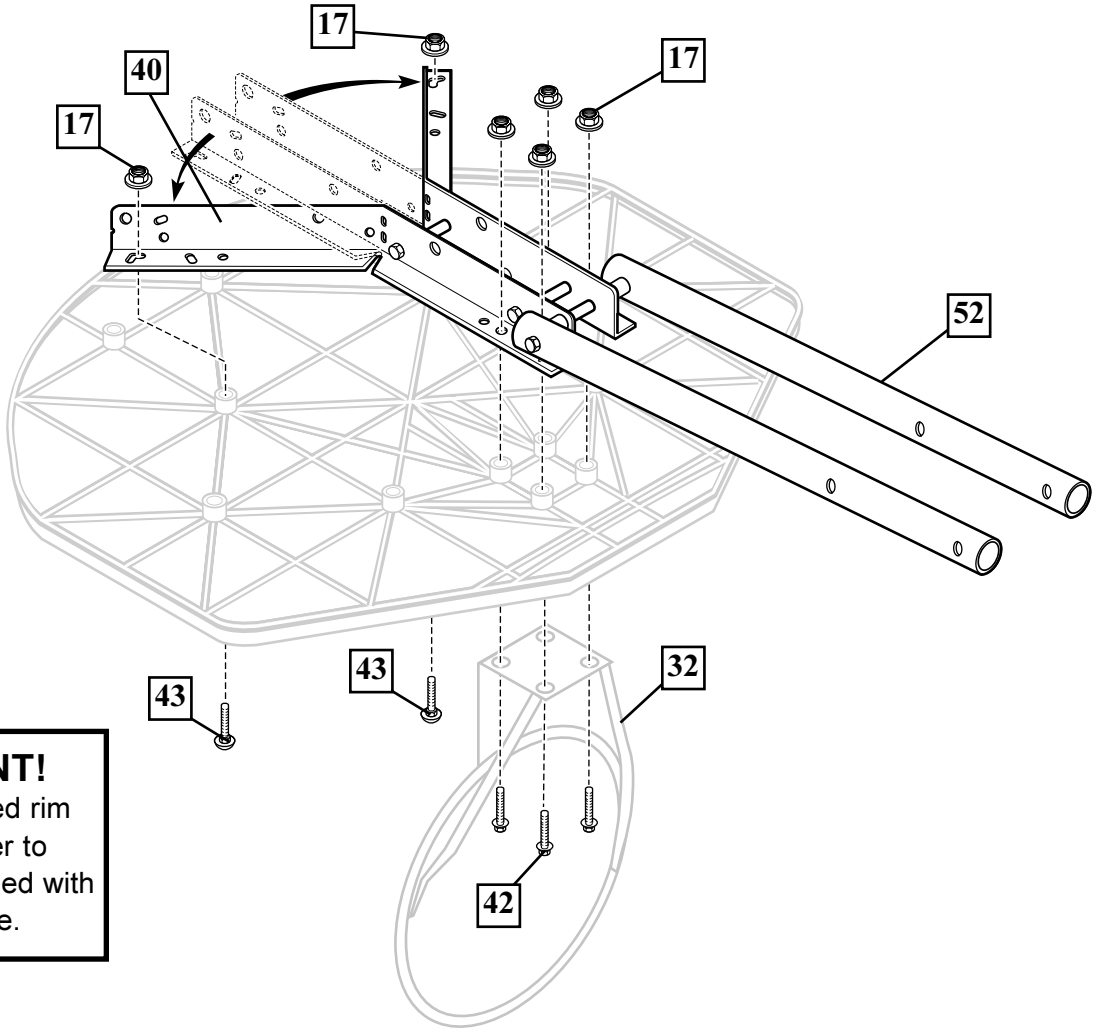

IMPORTANT!
For spring loaded rim assembly, refer to instructions included with rim hardware.

21.

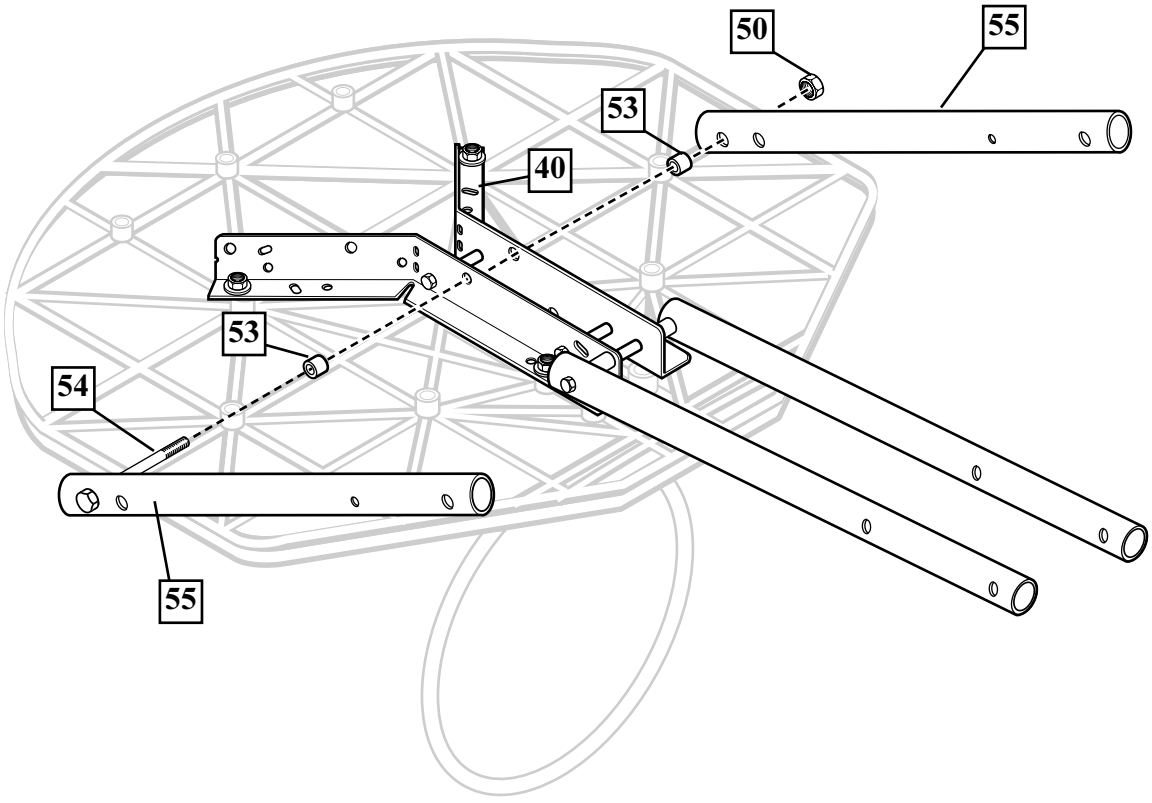

22.

⚠WARNING
(See Text Page)

Note
(See Text Page)

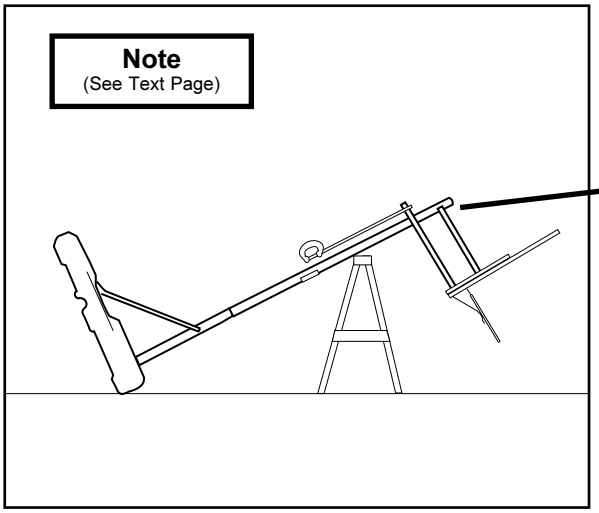

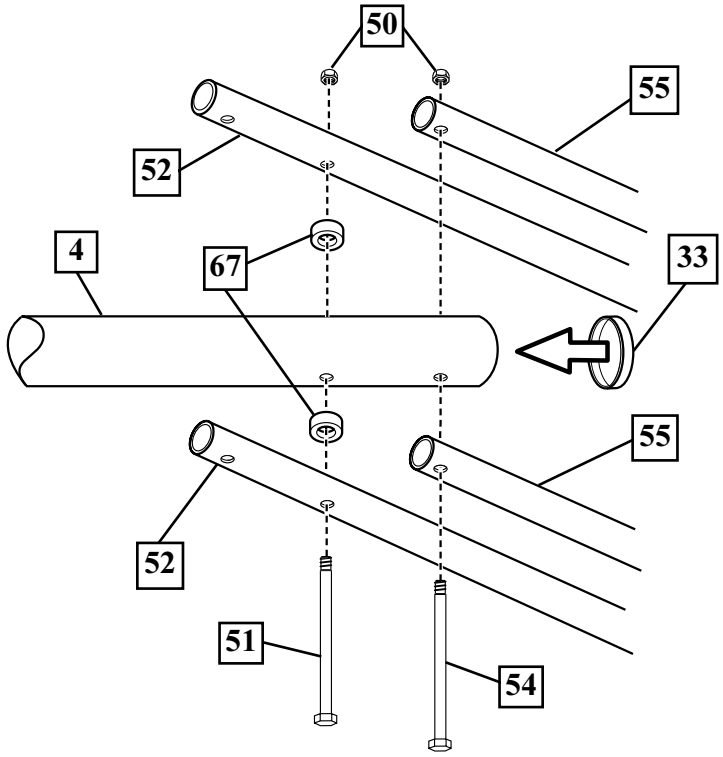

23.

IMPORTANT!
SEE TEXT PAGE

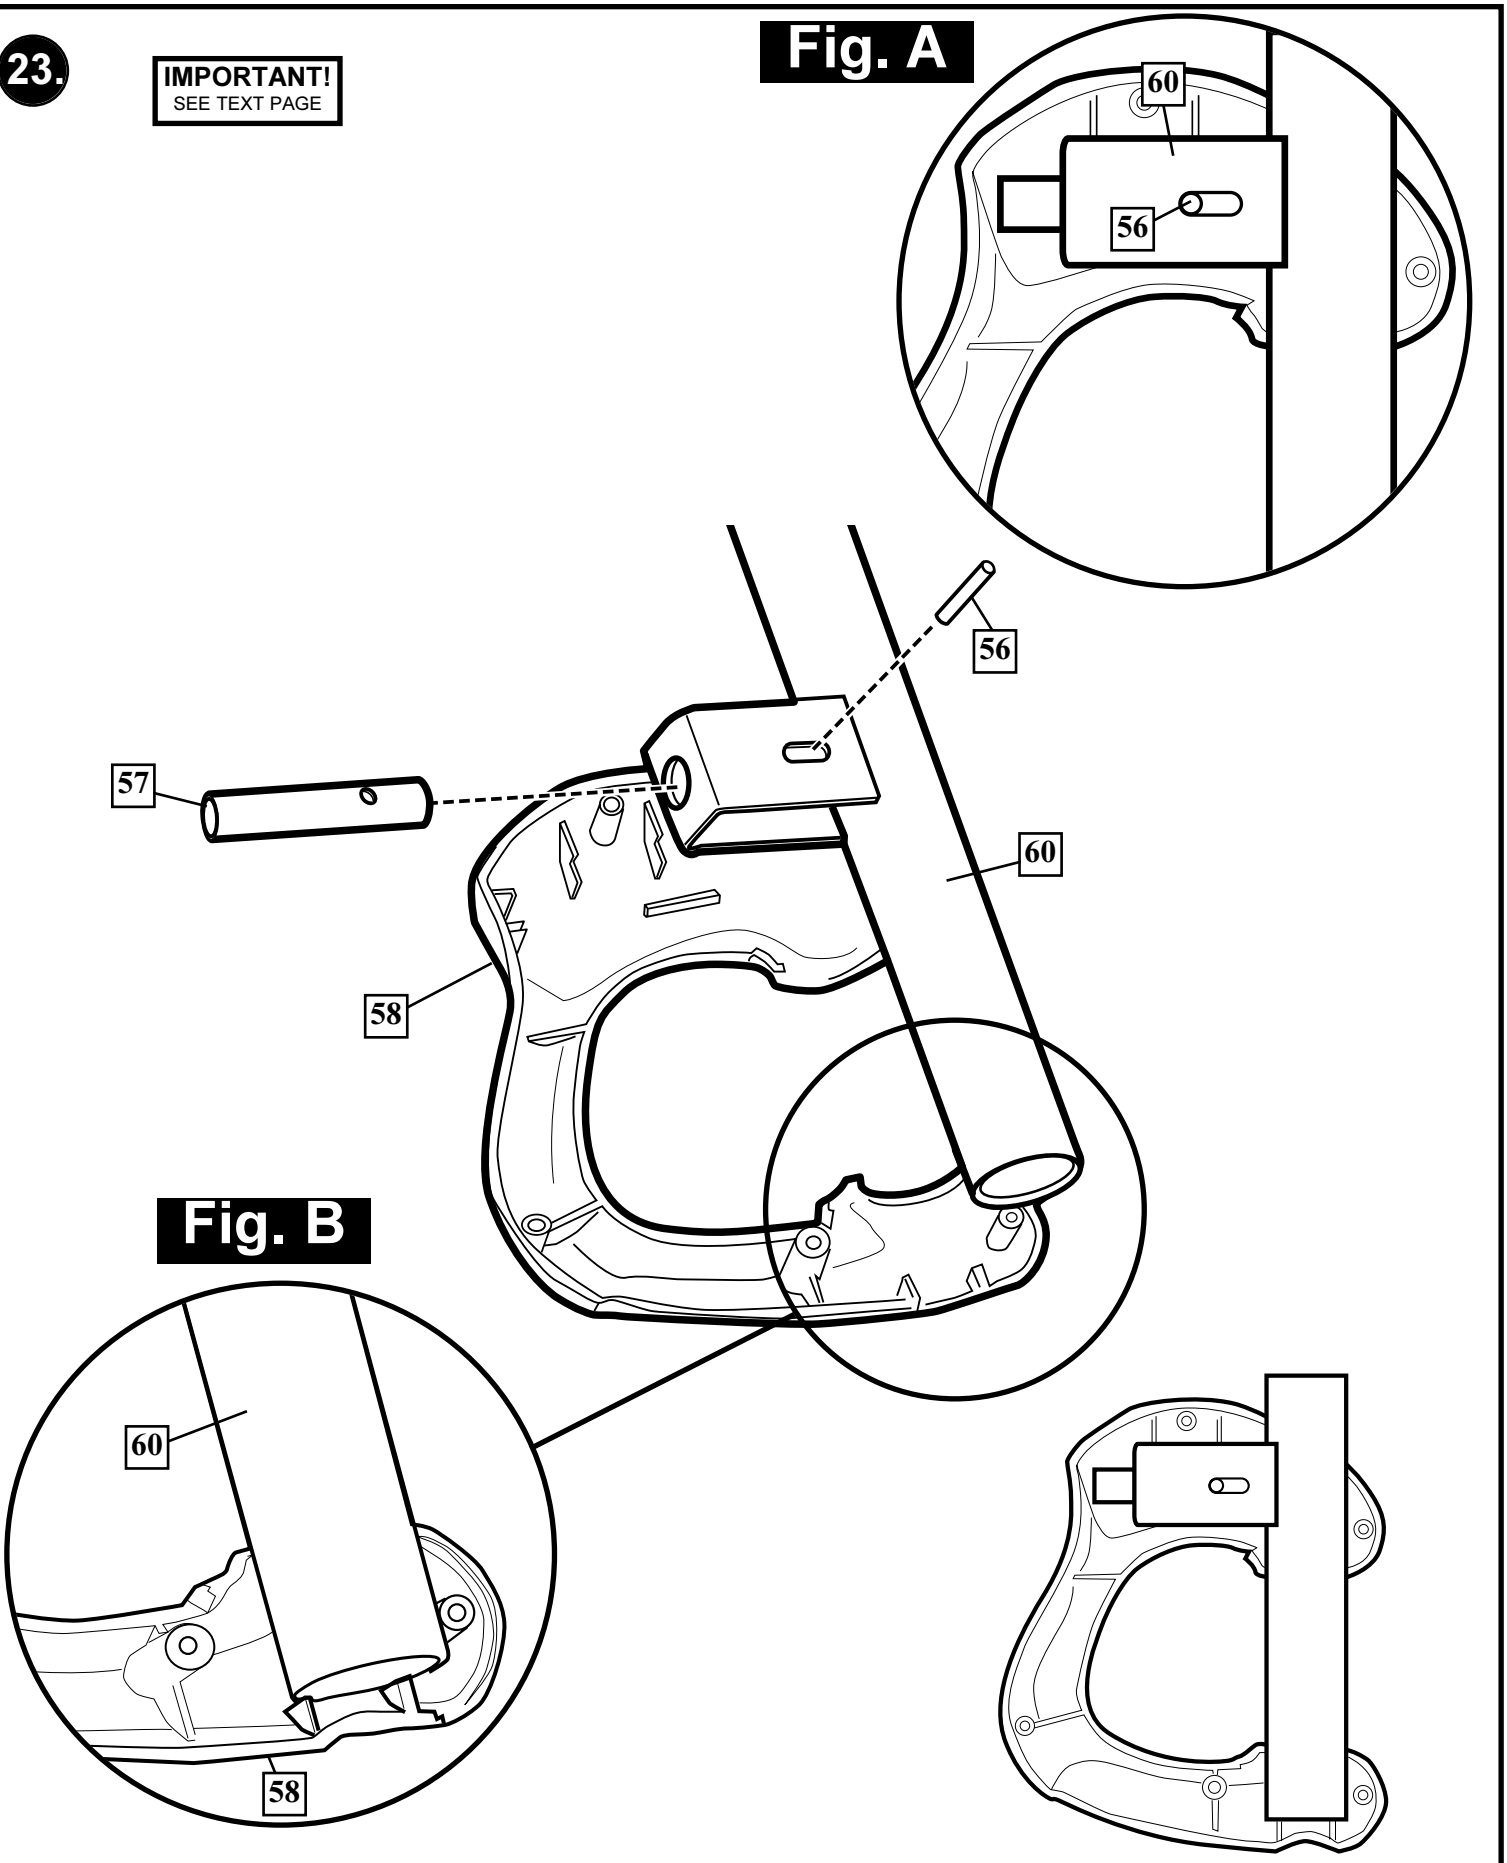

24.

IMPORTANT!
SEE TEXT PAGE

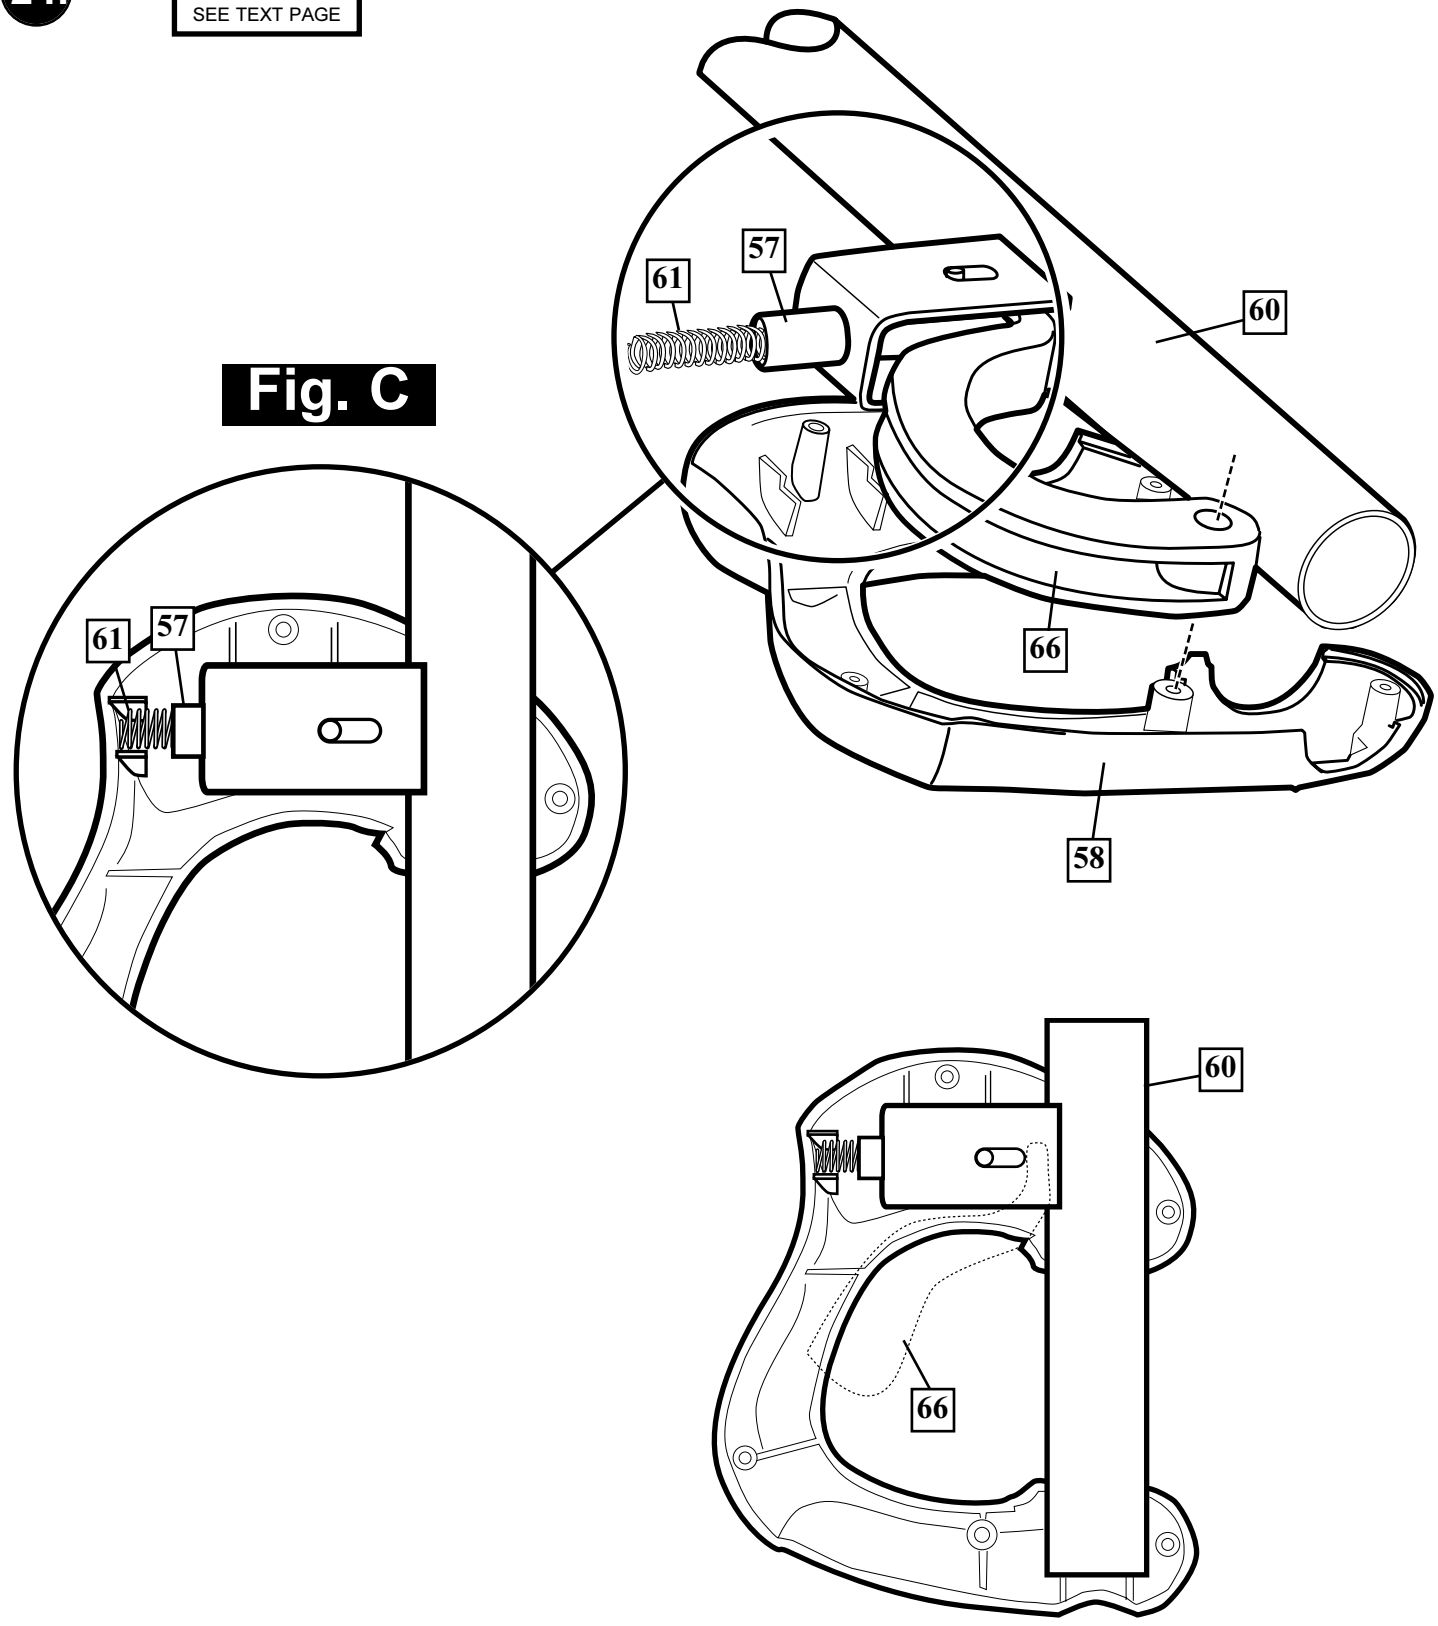

Fig. C

25.

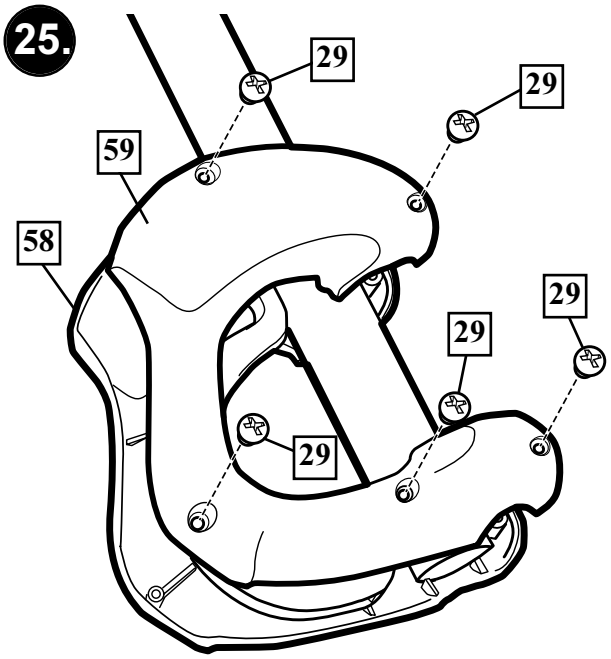

26.

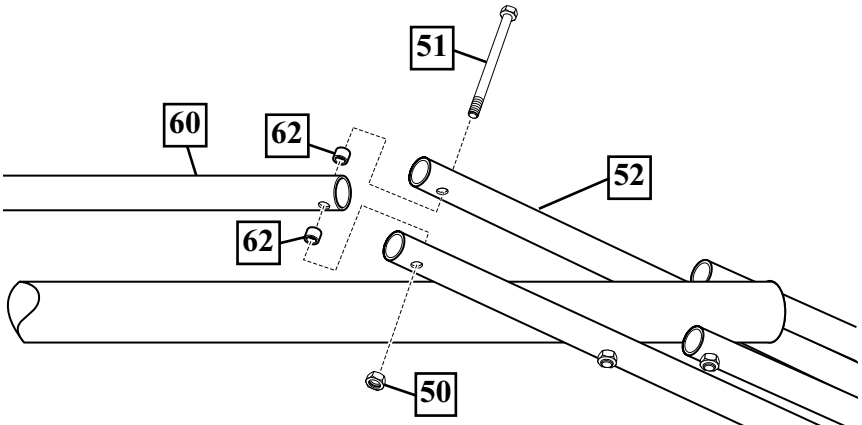

27.

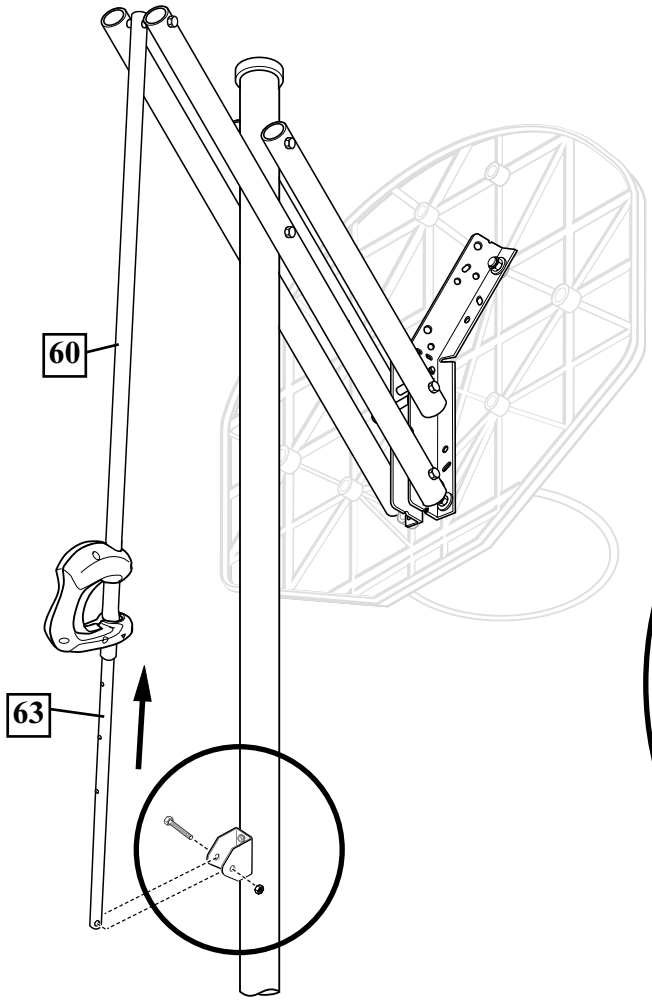

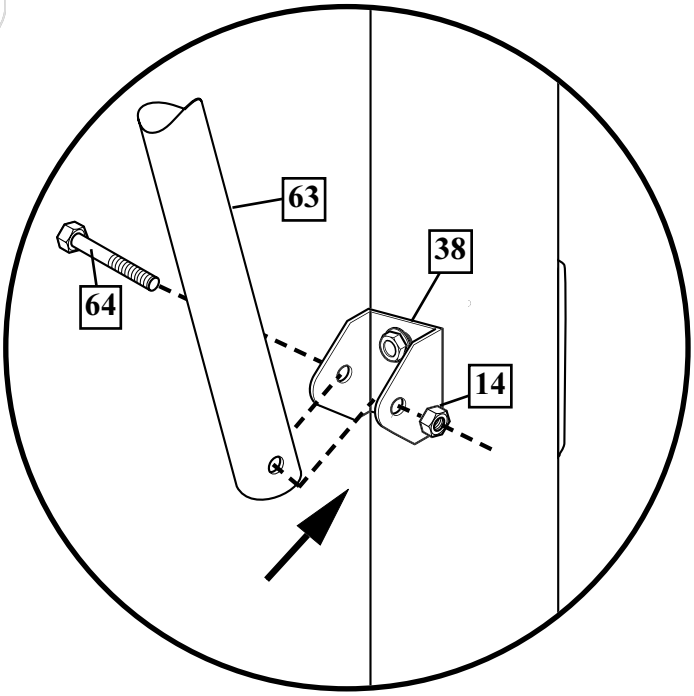

28.

⚠WARNING
SEE TEXT PAGE

IMPORTANT!
SEE TEXT PAGE

NOTE:
Peel protective film from surface of acrylic backboard prior to use.

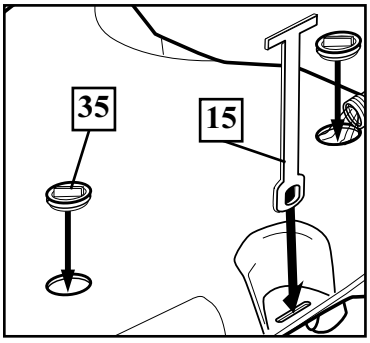

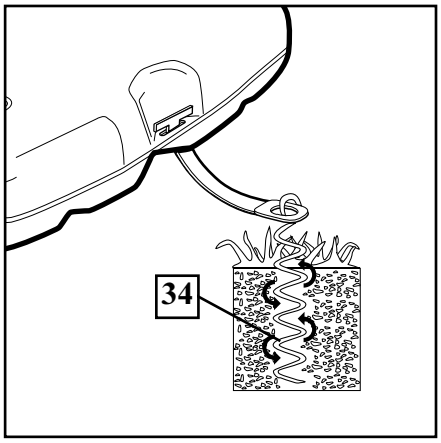

29.

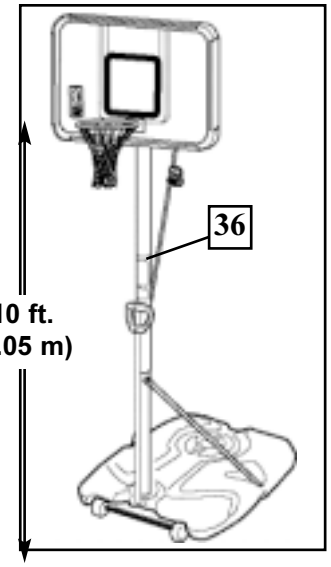

HEIGHT ADJUSTMENT STICKERS

HEIGHT ADJUSTMENT

30.

IMPORTANT!
SEE TEXT PAGE

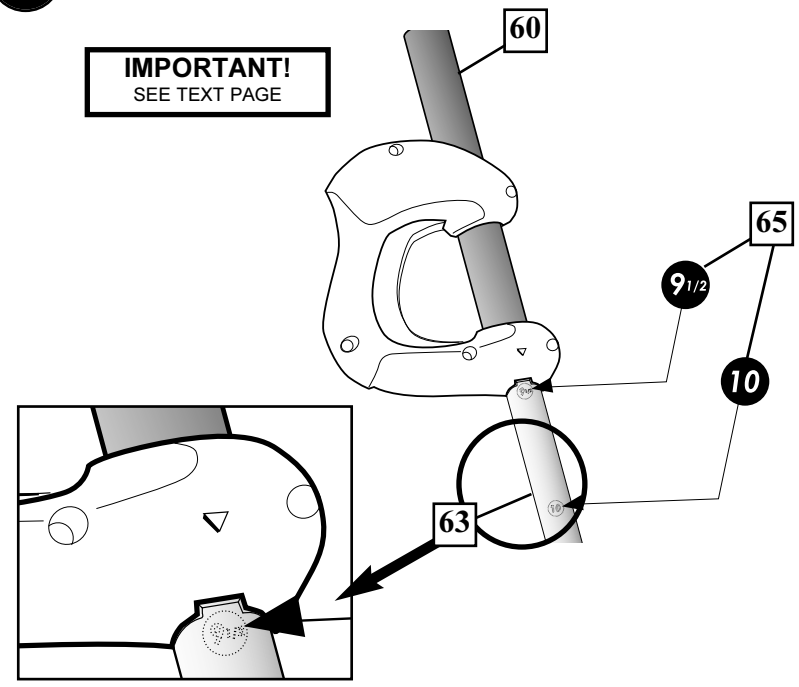

31.

⚠WARNING
SEE TEXT PAGE

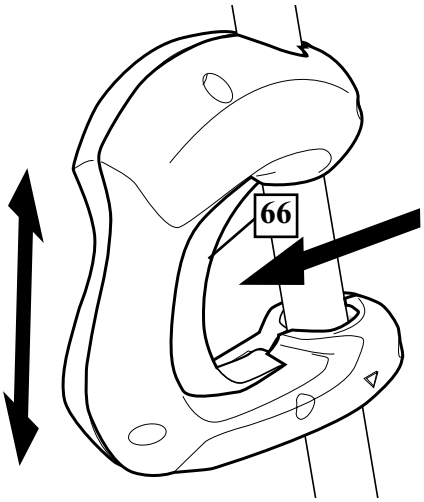

32. Install net clips. Installez les pinces du filet. Netzhalteklammern anbringen. Instale los sujetadores de la red.

WARNING: Use of this product without proper installation of net clips, or when all net clips are not present could result in bodily harm. Be sure to follow directions carefully.

AVERTISSEMENT : L'utilisation de ce produit sans installer correctement ou toutes les pinces du filet risque de causer des blessures. Veillez à suivre scrupuleusement les instructions.

WARNUNG: Ein Gebrauch dieses Produkts ohne ordnungsgemäß angebrachte Netzhalteklammern bzw. ohne den Gebrauch der Netzhalteklammern kann Verletzungen nach sich ziehen. Die Anleitung genau befolgen.

ADVERTENCIA: Si este producto se usa con los sujetadores de la red incorrectamente instalados, o si no están todos presentes, se pueden ocasionar lesiones corporales. Asegúrese de seguir cuidadosamente las instrucciones.

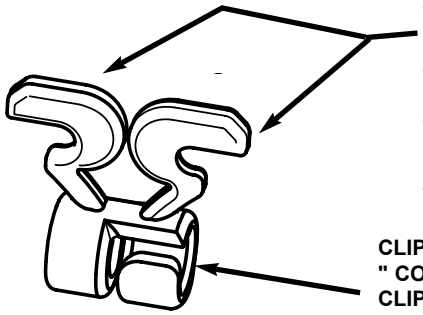

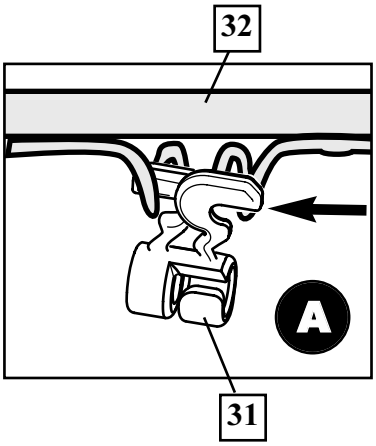

Insert one "arm" of clip (31) into ram (32) as shown. Twist "body" of clip slightly so that second "arm" slides over the top of the first "arm" as shown.
Push in direction indicated by arrows.

Insérez un " bras " de la pince (31) dans l'éperon (32), comme illustré. Tournez légèrement le corps de la pince de sorte que le second bras glisse par-dessus le premier, comme illustré.

Einen Arm des Clips (31) wie gezeigt in die Spirale (32) einsetzen. Den Hauptteil des Clips etwas drehen, sodass der zweite Arm wie gezeigt oben über den ersten Arm geschoben werden kann.

Introduzca un "brazo" del sujetador (31) en el accionador (32) como se muestra. Tuerza ligeramente el "cuerpo" del sujetador de manera que el segundo "brazo" se deslice sobre el primer "brazo" como se muestra.

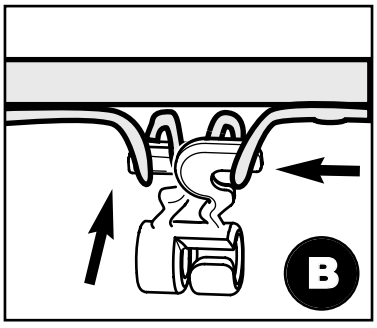

Push second "arm" back and into ram as shown.

Poussez dans le sens des flèches.

In die durch die Pfeile angezeigte Richtung schieben.

Empuje hacia la dirección que indican las flechas.

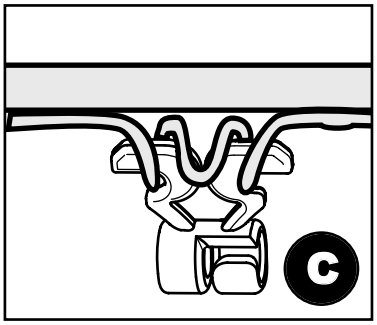

Twist "body" of clip slightly again to spread "arms" of clip.
Clip "arms" must be flat and touching edge to edge as shown, not overlapping.

Tournez légèrement le corps de la pince une nouvelle fois pour en étaler les bras.

Den Hauptteil des Clips noch einmal leicht drehen, um die Arme des Clips zu spreizen.

Otra vez tuerza ligeramente el "cuerpo" del sujetador para abrir los "brazos" del sujetador.

33.

Install net.

Installez le filet.

Das Netz anbringen

Instale la red.

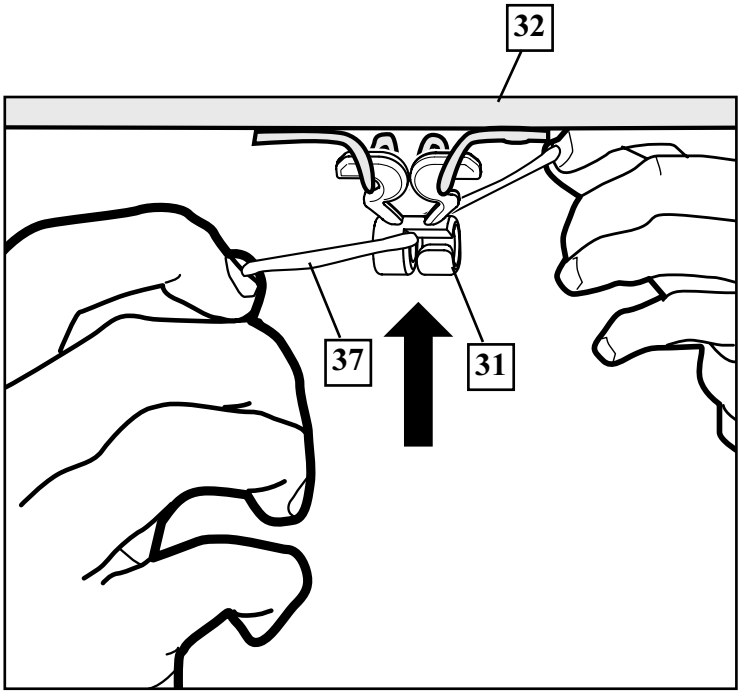

SIDE VIEW
VUE DE CÔTÉ
SEITENANSICHT
VISTA LATERAL

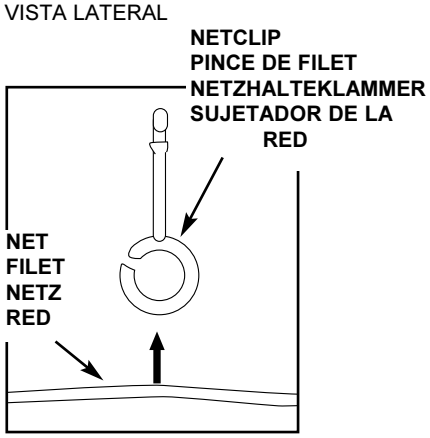

Insert net into bottom of clip as shown.

Insérez le filet dans la base de la pince, comme illustré.

Das Netz wie gezeigt unten in den Clip stecken.

Introduzca la red en la parte inferior del sujetador como se muestra.

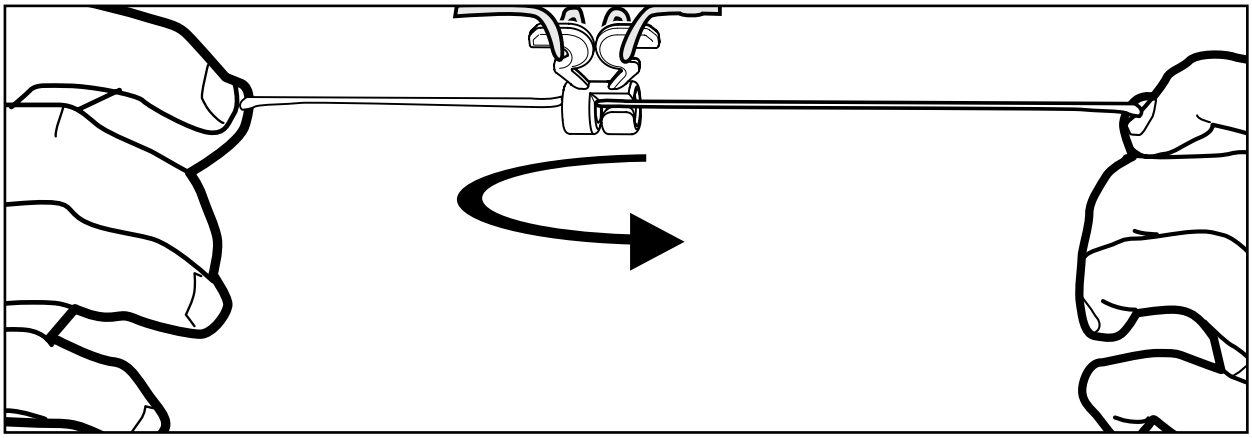

Twist net until it snaps into position.
Net must be centered through clip.

Tournez le filet jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

Das Netz drehen, bis es einschnappt.

Tuerza la red hasta que quede conectada en su posición.

Le filet doit être centré dans la pince.

Das Netz muss im Clip zentriert werden.

La red debe quedar centrada a través del sujetador.

SIDE VIEW
VUE DE CÔTÉ
SEITENANSICHT
VISTA LATERAL

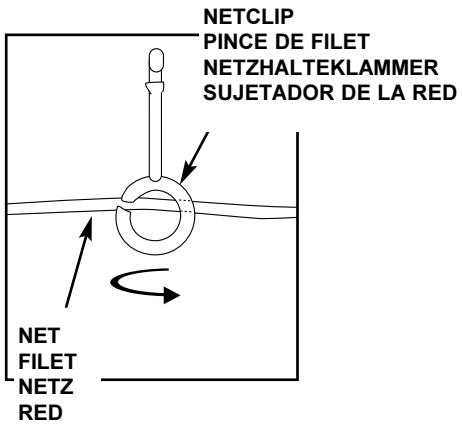

HUFFY® SPORTS
Une Entreprise Huffy

Equipement de basketball portable Manuel de l'utilisateur

NOTEZ ICI VOTRE NUMÉRO DE MODÈLE:_____

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

Aux Etats-Unis et au Canada uniquement: IMPORTANT!

En cas de questions... pas besoin de retourner au magasin!Nous vous remercions d'avoir fait l'achat d'un de nos articles. Nous sommes certains qu'il vous apportera satisfaction. Malgré l'attention que nous portons aux détails, il se peut qu'un problème surgisse de temps à autre. En cas de questions ou pour rectifier tout problème, veuillez contacter notre service après-vente au numéro vert ci-dessous. Pour faciliter le service après-vente, veuillez avoir le numéro de modèle (se trouvant sur la boîte) et la notice de mode d'emploi sous la main lorsque vous nous contactez. Ecrire le numéro du modèle dans la case prévue à cet effet ci-dessus.

⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ ⚠

LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ RISQUE DE PROVOQUER DE GRAVES BLESSURES ET DES DÉGÂTS MATÉRIELS, ET ANNULE EN OUTRE LA GARANTIE.

Le propriétaire du matériel doit veiller à ce que les joueurs connaissent et respectent les règles de sécurité concernant ce matériel.

Pour garantir votre sécurité, n'essayez pas de monter ce système sans suivre scrupuleusement les instructions. Vérifiez la boîte dans son intégralité, ainsi que l'intérieur des emballages pour localiser toutes les pièces. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces à l'aide de l'identificateur du matériel et de la liste des pièces se trouvant dans ce document. Un montage complet et correct, ainsi qu'une utilisation adéquate, sous supervision, sont indispensables à un fonctionnement correct et permettent de diminuer les risques d'accident ou de blessures. Des blessures graves sont à prévoir si ce système n'est pas correctement installé, entretenu ou utilisé.

- **Si vous utilisez une échelle en cours de montage, soyez extrêmement prudent.**
- **Pour cette opération, il est recommandé de s'y prendre à deux (2).**
- **Vérifiez régulièrement le socle pour vous assurer qu'il ne fuit pas. Les petites fuites risquent d'entraîner le basculement intempestif du système.**
- **Emboîtez correctement les sections de poteau (le cas échéant). Elles risquent sinon de se déboîter en cours de jeu et/ou de transport du système.**
- **Le climat, la corrosion ou une mauvaise utilisation risquent de provoquer la panne du système.**
- **La hauteur minimale d'utilisation est de 1,98 m (6'6") jusqu'à la base du panneau.**
- **L'équipement est prévu pour une utilisation ludique à domicile seulement et NON PAS pour un jeu extrêmement compétitif.**
- **Lisez et comprenez l'étiquette d'avertissement fixée au poteau. L'étiquette se trouve à la page 6.**
- **La durée de vie de votre poteau de basket-ball dépend de bien des facteurs. Le climat, la position du poteau, son emplacement, son exposition à des agents corrosifs tels que des pesticides, des herbicides ou des sels sont tous importants.**
- **Pour toute assistance technique, contactez Huffy Sports.**
- **La supervision d'un adulte est recommandée pour le réglage de la hauteur.**

La plupart des blessures sont provoquées par une mauvaise utilisation et/ou le non respect des instructions. Faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ce matériel.

Pour des informations complémentaires sur le montage, la position, l'utilisation et l'entretien corrects, rendez-vous au site Web de l'American Basketball Council au http://www.smarthoops.com.

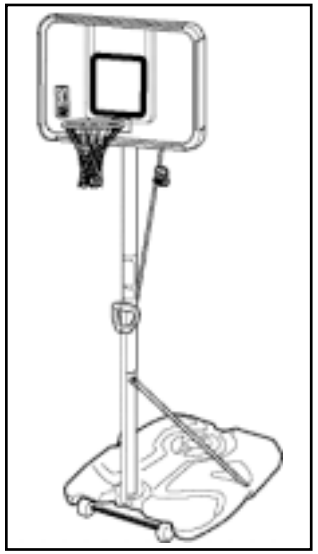

OUTILS NECESSAIRES A L'INSTALLATION:

- Deux personnes
- Planche (rebut)
- Mètre
- Echelle de 2,4 m (8 pieds)
- Ruban adhésif
- Tuyau d'arrosage ou sable 163 kg (360lbs.)
- Marteau
- Clés : (deux) 1/2" (une) 9/16"ou petite ou grande clé réglable (à douille profonde 9/16" avec extension recommandée)
- Chevalet de scieur ou table de soutien

AVIS AUX PERSONNES CHARGÉES DU MONTAGE

TOUS les systèmes de basket-ball Huffy Sports, y compris ceux utilisés en **EXPOSITION, DOIVENT** être assemblés et lestés de sable ou d'eau, selon les instructions. Suivez ces instructions sous peine d'encourir des **BLESSURES GRAVES**. Il est **INACCEPTABLE** de composer un système de lestage de fortune.

DEPLACEMENT DU SYSTEME

1. Tout en tenant le poteau, tournez le système de basket-ball vers l'avant jusqu'à ce que les roues s'enclenchent sur le sol.
2. Amenez le système à l'endroit désiré.
3. Redressez délicatement le système de basket-ball en tournant.
4. Rattachez la fixation au sol et vérifiez la stabilité du système.

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

SUIVEZ CES AVERTISSEMENTS SOUS PEINE DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES ET/OU DES DEGATS MATERIELS.

Le propriétaire du système doit s'assurer que tous les joueurs connaissent et suivent ces consignes d'utilisation sûre du système.

- **NE VOUS SUSPENDEZ PAS sur le cerceau ou sur toute autre partie du système, y compris le panneau, les supports ou le filet.**
- **Durant le jeu, en particulier lorsque vous faites des smash, gardez le visage à l'écart du panneau, du cerceau et du filet. Des blessures graves sont possibles si les dents ou le visage venaient à entrer en contact avec le panneau, le cerceau ou le filet.**
- **Ne glissez et ne montez pas sur le socle et/ou le poteau, ne les secouez pas et ne jouez pas dessus.**
- **Une fois le montage terminé, remplissez complètement le système d'eau ou de sable et fixez-le au sol à l'aide du piquet. Ne laissez jamais le système à la verticale sans avoir lesté le socle, car il risquerait de se renverser et de causer des blessures.**
- **Lorsque vous réglez la hauteur ou que vous déplacez le système, gardez les mains et les doigts à l'écart des pièces en mouvement.**
- **Ne laissez pas des enfants déplacer ou régler le système.**
- **Avant le jeu, retirez vos bijoux (bagues, montres, colliers, etc.). Ces objets risquent de se prendre dans le filet.**
- **La surface sous le socle doit être lisse et sans gravier ou autres objets pointus. Les perforations causeront des fuites et risquent de faire basculer le système.**
- **Maintenez les substances organiques à l'écart du socle du poteau. L'herbe, les déchets, etc. risquent de causer la corrosion et/ou la détérioration du système.**
- **Vérifiez l'état du système (signes de corrosion comme rouille, piqûres, écaillage) et repeignez avec de la peinture émail pour extérieur. Si la rouille a pénétré en tout point de l'acier, remplacez immédiatement le poteau.**
- **Vérifiez le système avant chaque utilisation (lest, visserie mal serrée, usure excessive et signes de corrosion) et réparez avant utilisation.**
- **Vérifiez la stabilité du système avant chaque utilisation.**
- **N'utilisez pas le système les jours de vent fort et/ou de tempête ; il risque de se renverser. Placez le système en position de stockage et/ou dans un endroit protégé du vent et à l'écart de biens personnels et/ou de fils suspendus.**
- **Ne jouez jamais sur du matériel abîmé.**
- **Pour les instructions d'installation et d'entretien, reportez-vous au guide fourni.**
- **Lorsque vous déplacez le système, soyez prudent pour empêcher le mécanisme de se déséquilibrer.**
- **Maintenez le poteau bouché à tout moment.**
- **Ne laissez pas geler l'eau du socle. Lorsqu'il fait très froid, ajoutez de l'antigel ou du sable, ou videz complètement le socle et rangez-le. (N'utilisez pas de sel.)**
- **Soyez extrêmement prudent si vous placez le système sur une déclivité. Le système risque de se renverser plus facilement.**

HUFFY SPORTS 201241 2/99

Les logos de la NBA et d'équipe membre de la NBA reproduits sur ce produit sont des marques de commerce et des dessins protégés par copyright et/ou d'autres formes de propriété intellectuelle qui constituent la propriété exclusive de NBA Properties, Inc. et des équipes membres de la NBA respectives, et n'ont pas le droit d'être utilisés, en tout ou partie, sans l'autorisation écrite de NBA Properties, Inc.

TUFF STUFF® et les marques associées de Mattel, Inc. sont utilisées avec sa permission. Les produits Huffy ne sont nullement recommandés, avalisés ni agréés par Mattel, Inc. ou ses filiales.

Numéro d'appel gratuit du service après-vente. Etats-Unis et Canada uniquement: 1-800-284-8339
Numéro vert international (France, Suisse) : 00 800 555 85234

IMPORTANT ! NOTEZ À LA PAGE 1 DE CE MANUEL LE NUMÉRO DE MODÈLE MENTIONNÉ SUR LE CARTON.

1. Enfilez l'axe des roues (2) dans le chariot à roues (68) et installez les roues (3) sur l'axe (2) avec les entretoises (67), comme illustré. Fixez le support des roues comme illustré ; une douille longue est recommandée.
   IMPORTANT ! Ne serrez pas trop.
2. Identifiez correctement chaque section de poteau et marquez la distance indiquée à partir des extrémités avec le ruban adhésif, comme illustré.
3. IMPORTANT ! Les trous des sections de poteau supérieure (4) et centrale (5) DOIVENT être alignés les uns sur les autres pour permettre le positionnement correct du système élévateur vers la surface de jeu.
   IMPORTANT ! Entrechoquez les sections de poteau supérieure (4) et centrale (5), comme illustré, jusqu'à ce qu'elles ne bougent plus vers le repère marqué avec le ruban adhésif. Redressez l'ensemble. REMARQUE : Les sections de poteau doivent se chevaucher de 9 cm minimum.
4. IMPORTANT ! Les trous des sections de poteau supérieure (4) et inférieure (6) DOIVENT être alignés les uns sur les autres pour permettre le positionnement correct du système élévateur vers la surface de jeu. Ajoutez la section de poteau inférieure (3) au montage, comme indiqué, et entrechoquez-les jusqu'à ce que l'ensemble soit bien emboîté. REMARQUE : Les sections de poteau doivent se chevaucher de 9 cm minimum. Une fois assemblées, les sections de poteau ne PEUVENT pas être séparées !
5. Enfilez la tige (7) dans les trous de la section de poteau inférieure (6) et dans le boulon à œil (8).
6. Insérez l'ensemble du poteau dans le réservoir, comme illustré. Fixez le poteau en position à l'aide du support pivotant supérieur (9) et du contre-écrou (10).
7. Fixez les contrefiches du socle (11) au poteau à l'aide du boulon (12), des rondelles (13) et de l'écrou (14), comme illustré.
   AVERTISSEMENT : SERREZ LE BOULON (12) DANS LE CONTRE-ÉCROU (14) JUSQU'À CE QU'IL SE TROUVE AU MÊME NIVEAU QUE LE BORD EXTÉRIEUR DU CONTRE-ÉCROU.
   Tournez l'extrémité non fixée des contrefiches du socle (11), comme illustré.
8. Fixez les contrefiches (11) sur le socle à l'aide du boulon (16), des rondelles (13) et de
   l'écrou (17).
9. Insérez les boulons ordinaires (18) dans le jeu central de trous du support de roues (19), comme illustré.
10. Attachez le support pivotant inférieur (20) au support de roues à l'aide du boulon (21), des rondelles (13), du disque (22) et de l'écrou (10), comme illustré.
11. Attachez la barre de la poignée (23) au support de roues en utilisant les écrous (17) comme illustré.
12. Installez les roues (3) sur l'axe (24) et le support de roues avec les capuchons (25), comme illustré.
13. Attachez le support de roues au socle à l'aide du boulon (26), des rondelles (13) et de l'écrou (10), comme illustré.
14. Remettez en place l'ensemble comme illustré, en procédant avec précaution. REMARQUE : Il est recommandé de s'y prendre à deux pour cette procédure.
15. Attachez l'avant de la poignée en plastique (27) à l'arrière de la poignée en plastique (28) autour de la barre (23) en utilisant les vis autotaraudeuses (29), comme illustré.
    IMPORTANT ! L'avant de la poignée en plastique (27) doit être tournée vers l'extérieur, à l'écart du poteau.
16. Insérez les boulons (30) dans la poignée en plastique, la barre de la poignée (23) et fixez les écrous (17) comme illustré. Serrez à fond.
17. Attachez le support d'élévateur (38) à la section de poteau centrale (5) à l'aide des boulons (39) et des écrous (17), comme illustré.
18. Assemblez les supports de panneau (40) à l'aide d'entretoises (44), de boulons (45, 46) et d'écrous (47, 48), comme illustré.
19. Attachez les tubes inférieurs de l'élévateur (52) aux supports du panneau (40) à l'aide des entretoises (49), du boulon (51) et de l'écrou (50), comme illustré.
20. Courbez le haut des supports de panneau (40) vers l'extérieur pour les faire coïncider avec les trous du panneau et fixez à l'aide des écrous (17) et de boulons (43), comme illustré. Attachez le cerceau (32) au panneau avec les boulons (42) et les écrous (17), comme illustré.
    REMARQUE : N'UTILISEZ PAS de rondelles sur les cerceaux à ressort.
21. Attachez les tubes supérieurs de l'élévateur (55) aux supports du panneau (40) à l'aide des entretoises (53), du boulon (54) et de l'écrou (50), comme illustré.
22. Attachez les tubes supérieurs et inférieurs de l'élévateur (55, 52) à la section de poteau supérieure (4) à l'aide des boulons (51, 54), des entretoises (67) et des écrous (50), comme illustré. Placez le capuchon (33) sur le poteau, comme illustré.
23. Insérez la goupille de blocage (57) dans le support sur la tige d'ajustement (60). Insérez le croisillon (56) dans le trou du support et la goupille de blocage (57), comme illustré à la figure A. Installez la poignée gauche (58) sur la tige d'ajustement (60) de sorte que la base de la tige d'ajustement (60) repose sur les deux petites arêtes, comme illustré à la figure B.
24. Insérez le ressort (61) dans l'arrière de la goupille de blocage (57), comme illustré. Le ressort (61) doit se trouver entre les deux petites arêtes à l'arrière de la poignée en plastique, comme illustré à la figure C. Insérez le haut de la détente (66) dans le support sur la tige d'ajustement (60), comme illustré. Le montant en plastique sur les morceaux de la poignée doit s'enfiler dans le trou à la base de la détente (66) et la maintenir en place comme illustré.
25. Finissez le montage de la poignée en attachant la poignée droite (59) à l'aide des vis (29), comme illustré.
26. Attachez la tige d'ajustement (60) aux tubes inférieurs de l'élévateur (52) à l'aide du boulon (51), des entretoises (62) et de l'écrou (50), comme illustré.
27. Enfilez le tube d'ajustement inférieur (63) dans la base du tube d'ajustement (60), tirez sur la détente pour permettre au tube d'ajustement inférieur de se déplacer à mi-course environ dans la tige d'ajustement (60), relâchez la détente de sorte que le tube d'ajustement inférieur (63) se bloque en position à mi-course à l'intérieur de la tige d'ajustement (60). Attachez le tube d'ajustement inférieur (63) au support de l'élévateur (38) à l'aide du boulon (64) et de l'écrou (14), comme illustré.
    AVERTISSEMENT : Il est obligatoire de s'y prendre au moins à deux pour cette procédure sous peine d'encourir des blessures corporelles.
    AVERTISSEMENT : Ne laissez pas l'ENSEMBLE MONTÉ sans surveillance lorsqu'il est vide, car il risque de basculer.
28. Faites rouler l'ensemble jusqu'à la zone de jeu prévue. Fixez l'ensemble au sol à l'aide de la sangle en T (15) et du piquet de fixation au sol (34). Remplissez de 120 litres d'eau.
    IMPORTANT ! Ajoutez 7,6 litres (2 gallons) d'antigel non toxique en prévision de températures en dessous de 0.
    AVERTISSEMENT : NE LAISSEZ PAS L'ENSEMBLE SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST VIDE, CAR IL RISQUE DE BASCULER.
29. Collez l'étiquette d'échelle de hauteur et de déplacement (36) sur l'avant du poteau, comme illustré.
30. Bloquez le système élévateur dans sa plus haute position (panneau au point le plus haut possible) . Appliquez l'autocollant d'échelle de hauteur (3 m) (65) sur le tube d'ajustement (63), juste au-dessous de la flèche située sur la poignée, comme illustré. Déplacez le système élévateur à la position suivante et appliquez l'autocollant de 2,8 m. Répétez jusqu'à ce que tous les repères de hauteur aient été étiquetés (2,4 à 3 m).
31. Tirez sur la détente (66). Relevez ou abaissez le système élévateur à la hauteur désirée, relâchez la détente (66) pour bloquer le système au niveau de l'un des cinq repères de hauteur.

    AVERTISSEMENT : Ne confiez pas l'ajustement de la hauteur à des enfants.

AVERTISSEMENT : L'UTILISATION DE CE PRODUIT SANS L'INSTALLATION CORRECTE DES PINCES DU FILET OU EN L'ABSENCE DE CERTAINES PINCES EXPOSE LES JOUEURS À DES BLESSURES. VEILLEZ À SUIVRE SCRUPULEUSEMENT CES INSTRUCTIONS.

32. Installez les pinces de filet comme illustré. (Voir l'illustration)

33. Installez le filet comme illustré. (Voir l'illustration)

Légende	Quantité	No de réf.	Description
1	1	206615	Réservoir (noir)
2	1	200628	Axe des roues, longueur 11-3/4
3	4	226401	Roue, 10 cm (noire)
4	1	908483	Section de poteau supérieure
5	1	904840	Section de poteau centrale
6	1	900284	Section de poteau inférieure
7	1	202820	Tige, D.E. 3/8 x longueur 4-3/4
8	1	206934	Boulon à oeillet, 3/8-16 x 2-1/2 (long.)
9	1	206949	Support pivotant, supérieur
10	3	203063	Contre-écrou en nylon, 3/8-16
11	2	906410	Contrefiche, D.E. 2,5 cm x 43 (long.)
12	1	201625	Boulon, Dichromate Jaune, tête à six pans, 5/16-18 x 3.60 (long.)
13	12*	203218	Rondelle plate, D.I. 3/8
14	2	203220	Contre-écrou en nylon, 5/16-18
15	1	201568	Sangle en T
16	2	203798	Boulon, bride à 6 pans, 5/16-18 x 1-1/2 (long.)
17	14	203100	Écrou, collet à six pans, 5/16-18
18	2	203103	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 2 long.
19	1	900223	Support de roues
20	1	206948	Support pivotant, inférieur
21	2	206252	Boulon, tête à six pans, 3/8-16 x 1 (long.)
22	1	206956	Disque, D.E. 12,7 cm x D.I. 13/32, plastique
23	1	906606	Barre de préhension
24	1	206940	Axe de rotation
25	2	206938	Capuchon
26	1	203330	Boulon, tête à six pans, 3/8-16 x 4-1/2 (long.)
27	1	206604	Poignée, avant, plastique
28	1	206605	Poignée, arrière, plastique
29	9	204804	Vis cruciforme, 3/4 (long.)
30	2	203217	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 1-1/2 (long.)
31	12	201219	Pince, fixation pour filet
32	1		Cerceau
33	1	202814	Capuchon, dessus du poteau
34	1	203124	Piquet de fixation au sol
35	2	203617	Bouchon
36	1	211261	Etiquette, échelle de hauteur et déplacement
37	1		Filet
38	1	200209	Support d'élévateur
39	2	203231	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 3-1/2 de long.
40	2	900846	Support de panneau
41	4*	203309	Rondelle, 1 D.E.
42	4	203113	Boulon, bride, six pans, 5/16-18 x 2.5 (long.)
43	2	203038	Boulon ordinaire, 5/16-18 x 2-3/4 (long.)
44	2	201129	Entretoise, D.I. 0,402 x D.E. 500 x 1,8 (long.)
45	1	240017	Boulon, bride six pans, 1/4-20 x 2-1/4 (long.)
46	1	206360	Boulon, bride six pans, 3/8-16 x 2,65 (long.)
47	1	203493	Écrou 1/4-20
48	2	201124	Écrou 3/8-16
49	2	201642	Entretoise, D.I. 0,530 x 0,625 (long.)
50	5	206340	Écrou 1/2-13
51	3	201640	Boulon 1/2-13 x 7,25 (long.)
52	2	904821	Tubes inférieurs du système élévateur
53	2	206311	Entretoise, D.I. 0,530 x D.E. 0,63 x 0,5 (long.)
54	2	206304	Boulon 1/2-13 x 6-5/16 (long.)
55	2	908002	Tubes supérieurs du système élévateur
56	1	200215	Goupille en croix
57	1	200214	Goupille de blocage
58	1	200211	Poignée gauche
59	1	200210	Poignée droite
60	1	900006	Tige d'ajustement
61	1	200257	Ressort
62	2	202862	Entretoise, D.I. .563 x 1.19 (long.)
63	1	908008	Tube d'ajustement
64	1	202739	Boulon 5/16-18 x 1-3/4 (long.)
65	1	204872	Etiquettes d'échelle de hauteur
66	1	200212	Détente
67	4	201651	Entretoise, D.I. .500 x .25 (long.)
68	1	200627	Chariot à roulettes

· Il est possible que vous ayez d'autres pièces avec ce modèle.

P/N 214945B 05/03

24

ESPAÑOL

HUFFY® SPORTS
Una Compañía Huffy

ESCRIBA SU NÚMERO DE MODELO:_____

Manual del propietario del sistema portátil de baloncesto

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

!Usted es importante para Huffy!

Agradecemos que haya comprado uno de nuestros muchos productos de calidad. Estamos seguros que quedará muy satisfecho con su selección. Aunque hemos tenido un gran cuidado y puesto un gran esfuerzo en la fabricación de cada uno de nuestros productos, pueden ocurrir problemas. Para asegurar la resolución rápida y adecuada de cualquier problema, o para recibir respuesta a cualquier pregunta, por favor póngase en contacto con el Centro de Servicio al Cliente. **El servicio será más rápido si proporciona su número de modelo (se encuentra en la caja).**
Por favor escriba su número de modelo en el espacio que se encuentra arriba.

⚠ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ⚠

SI NO SE SIGUEN ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SE PUEDE OCASIONAR UNA LESIÓN GRAVE, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.

El propietario debe asegurarse que todos los jugadores sepan y obedezcan estas reglas para la operación segura de la unidad.

Para asegurar su seguridad, no intente montar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior del material de embalaje para ver si hay partes. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las partes usando el identificador de la tornillería y la lista de partes que vienen en este documento. El montaje completo y el uso y la supervisión adecuados son esenciales para la operación correcta y para reducir el riesgo de sufrir accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de sufrir lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y opera adecuadamente.

- **Tenga mucho cuidado si utiliza una escalera durante el montaje.**
- **Se recomienda que dos (2) personas realicen esta operación.**
- **Revise regularmente la base para detectar si tiene fugas. Las fugas lentas podrían causar que el sistema se ladeara inesperadamente.**
- **Ajuste adecuadamente las secciones del poste (si es aplicable). Si no lo hace, las secciones del poste se podrían separar durante el juego y/o el transporte del sistema.**
- **El clima, la corrosión y el uso inadecuado podrían ocasionar la falla del sistema.**
- **La altura mínima de operación es de 1.98 m (6'6") hasta la parte inferior del respaldo.**
- **Este equipo está diseñado solamente para uso recreativo en el hogar, NO para juego competitivo excesivo.**
- **Lea y entienda la etiqueta de advertencia adherida en el poste. La etiqueta se muestra en la página 8.**
- **La vida útil de su poste de baloncesto depende de muchas condiciones. El clima, la colocación del poste, la ubicación del poste y la exposición a sustancias corrosivas tales como pesticidas, herbicidas o sales son todas condiciones importantes.**
- **Si requiere asistencia técnica, comuníquese con Huffy Sports.**
- **Se recomienda la supervisión de un adulto cuando se ajuste la altura.**

La mayoría de las lesiones son ocasionadas por el mal uso y/o por no seguir las instrucciones. Tenga cuidado cuando use esta unidad.

Para obtener más información sobre el montaje, ubicación, uso y mantenimiento adecuados visite el sitio en la red de The American Basketball Council en http://www.smarthoops.com

Las identificaciones de la NBA y de los equipos individuales miembros de la NBA que se reproducen en este producto, son marcas comerciales y diseños protegidos por derechos de autor y/u otras formas de propiedad intelectual. Estas identificaciones son propiedad exclusiva de NBA Properties, Inc. y de los equipos respectivos miembros de la NBA, y no se pueden usar, total ni parcialmente, sin el consentimiento por escrito de NBA Properties, Inc.

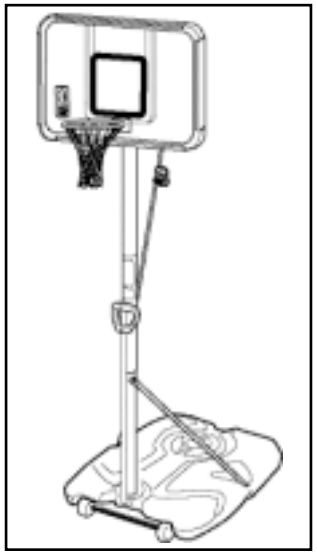

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN:

- Dos personas
- Tablero de madera (sobrante)
- Cinta para medir
- Escalera de 2.4 m (8 pies)
- Cinta
- Manguera de jardín o163 kg. (360 libras) de arena
- Martillo
- Llaves: (dos) 1/2" (Una) 9/16", o llaves ajustables grandes y pequeñas (Se recomienda un receptáculo profundo de 9/16" con extensión)
- Caballete o mesa de apoyo

AVISO PARA LAS PERSONAS QUE VAN A MONTAR EL SISTEMA

TODOS los sistemas de baloncesto de Huffy Sports, inclusive los que se usan para **EXHIBICIÓN, SE DEBEN** montar y estabilizar con arena y o agua de acuerdo con las instrucciones. Si no se siguen las instrucciones se podría ocasionar una **LESIÓN SERIA**. **NO** es aceptable improvisar un sistema de compensación de peso.

MOVIMIENTO DEL SISTEMA

1. Mientras sujeta el poste, gire el sistema de baloncesto hacia adelante hasta que las ruedas toquen el piso.
2. Mueva el sistema de baloncesto hasta la ubicación deseada.
3. Con cuidado gire el sistema de baloncesto hasta que quede en posición vertical.
4. Vuelva a colocar el sujetador del sistema al piso y verifique la estabilidad del sistema.

TUFF STUFF® y las marcas comerciales asociadas son propiedad de Mattel, Inc. y se usan con su permiso. Mattel, Inc. y todas sus compañías afiliadas o subsidiarias de ninguna forma patrocinan, aprueban ni autorizan los productos Huffy.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

SI NO SE OBSERVAN ESTAS ADVERTENCIAS SE PUEDEN OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores onozcan y sigan estas reglas para la operación segura del istema.

- **NO SE CUELGUE del borde ni de ninguna parte del sistema, inclusive el respaldo, abrazaderas de soporte o red.**
- **Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades de disparo de pelota, el jugador debe mantener la cara alejada del respaldo, borde y red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el respaldo, el borde o la red se podría ocasionar una lesión grave.**
- **No se deslice, suba, mueva ni juegue sobre la base y/o en el poste.**
- **Después de terminar el montaje, llene completamente el sistema con agua o arena y fíjelo al piso. Nunca deje el sistema en una posición vertical con la base vacía, ya que se podría ladear y causar lesiones.**
- **Cuando ajuste la altura o mueva el sistema, mantenga las manos y los dedos alejados de las partes movibles.**
- **No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.**
- **Durante el juego no use bisutería (anillos, relojes, collares, etc.) Los objetos pueden enredarse en la red.**
- **La superficie debajo de la base debe estar lisa y no tener grava ni otros objetos filosos. Las perforaciones ocasionan fugas y éstas podrían ocasionar que el sistema se ladee.**
- **Mantenga el material orgánico alejado de la base del poste. El césped, desperdicios, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro.**
- **Verifique que el sistema del poste no esté corroído (oxidación, corrosión, astillamiento) y si es así vuélvalo a pintar con pintura de esmalte para exteriores. Si la oxidación penetró en el acero en algún punto, reemplace inmediatamente el poste.**
- **Antes de usar el sistema verifique que tenga el balasto adecuado, que la tornillería no esté floja y que no esté excesivamente desgastado ni tenga signos de corrosión. Si presenta alguna de estas condiciones repárelo antes de usarlo.**
- **Revise la estabilidad del sistema antes de usarlo.**
- **No use el sistema durante condiciones de mucho viento y/o condiciones climáticas severas, el sistema se puede ladear. Coloque el sistema en posición de almacenamiento y/o en un área protegida del viento y alejado de la propiedad personal o cables suspendidos.**
- **Nunca juegue en equipo dañado.**
- **Consulte el manual de instrucciones para ver la instalación y mantenimiento adecuados.**
- **Cuando mueva el sistema tenga cuidado de que el mecanismo no se desplace.**
- **Siempre mantenga tapada la sección superior del poste.**
- **No permita que el agua del tanque se congele. En condiciones climáticas bajo cero añada un anticongelante no tóxico, arena, o vacíe completamente el tanque y almacene el sistema. (No use sal.)**
- **Tenga mucho cuidado si coloca el sistema en una superficie con pendiente. El sistema se puede ladear más fácilmente.**

HUFFY SPORTS 201241 2/99

INSTRUCCIONES

¡IMPORTANTE! ANOTE EN LA PÁGINA 1 DE ESTE MANUAL DEL PROPIETARIO EL NÚMERO DE MODELO QUE APARECE EN LA CAJA.

1. Instale el eje de la rueda (2) a través del carro portamuela (68) e instale las ruedas (3) en el eje de la rueda (2) con los espaciadores (67) como se muestra. Fije el soporte de la rueda como se muestra, se recomienda usar un receptáculo profundo.

¡IMPORTANTE! No apriete en exceso.

2. Identifique correctamente cada sección del poste y marque con cinta la distancia indicada desde los extremos, como se muestra.

3. ¡IMPORTANTE! Los orificios de las secciones superior (4) y media (5) del poste DEBEN estar alineados para colocar correctamente el sistema elevador hacia la superficie de juego.

¡IMPORTANTE! Golpee la sección superior (4) y la sección media (5) del poste entre sí, como se muestra, hasta que ya no se muevan hacia la marca de cinta de referencia. Coloque el conjunto en posición vertical. NOTA: Las secciones del poste se deben traslapar un mínimo de 3-1/2" (9 cm).

4. ¡IMPORTANTE! Los orificios de las secciones superior (4) e inferior (6) del poste DEBEN estar alineados para colocar correctamente el sistema elevador hacia la superficie de juego. Coloque la sección inferior del poste (3) en el conjunto, como se muestra, y golpéela hasta que quede completamente fija. NOTA: Las secciones del poste se deben traslapar un mínimo de 3-1/2" (9 cm). Una vez montadas las secciones del poste ¡NO SE PUEDEN separar!

5. Instale la varilla (7) a través de los orificios que se encuentran en la sección inferior del poste (6) y del perno de anilla (8).

6. Introduzca el conjunto del poste en el conjunto del tanque como se muestra. Asegure el conjunto del poste con el soporte giratorio superior (9) y la contratuerca (10).

7. Fije los puntales de la base (11) en el poste usando un perno (12), arandelas (13) y una tuerca (14), como se muestra.

ADVERTENCIA: APRIETE EL PERNO (12) EN LA CONTRATUERCA (14) HASTA QUE QUEDE AL RAS (PAREJO) CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

Gire los extremos no fijos de los puntales de la base (11) como se muestra.

8. Fije los puntales de la base (11) en la base usando un perno (16), arandelas (13)

y una tuerca (17).

9. Inserte los pernos cabeza de carro (18) en el grupo central de orificios que se encuentran en el soporte de la rueda (19) como se muestra.

10. Conecte el soporte giratorio inferior (20) en el soporte de la rueda usando el perno (21), las arandelas (13), el disco (22) y la tuerca (10) como se muestra.

11. Conecte la barra de sujeción (23) en el conjunto del soporte de la rueda usando las tuercas (17) como se muestra.

12. Instale las ruedas (3) en el eje (24) y el conjunto del soporte de la rueda con las tapas de presión (25) como se muestra.

13. Conecte el conjunto del soporte de la rueda en el conjunto de la base usando el perno (26), las arandelas (13), y la tuerca (10) como se muestra.

14. Cuidadosamente vuelva a colocar todo el conjunto, como se muestra.

NOTA: Se recomienda que dos personas realicen este paso.

15. Coloque la parte frontal de la manija de plástico (27) en la parte posterior de la manija de plástico (28) alrededor de la barra de sujeción (23) usando los tornillos autorroscantes (29) como se muestra.

¡IMPORTANTE! La parte del frente de la manija de plástico (27) debe quedar orientada hacia adelante, en sentido contrario al conjunto del poste.

16. Introduzca los pernos (30) a través del conjunto de la manija de plástico y la barra de sujeción (23), y conecte las tuercas (17) como se muestra. Apriete completamente.

17. Conecte el soporte del elevador (38) en la sección media del poste (5) usando pernos (39) y tuercas (17) como se muestra.

18. Monte los soportes del tablero (40) usando espaciadores (44), pernos (45, 46) y tuercas (47, 48) como se muestra.

19. Conecte los tubos elevadores inferiores (52) en los soportes del respaldo (40) usando espaciadores (49), pernos (40) y tuercas (50) como se muestra.

20. Doble la parte superior de los soportes del respaldo (40) hacia afuera hasta que coincidan con los orificios del respaldo y asegure el sistema usando tuercas (17) y pernos (43) como se muestra. Conecte el borde (32) en el respaldo usando pernos (42) y tuercas (17) como se muestra.

NOTA: NO use arandelas aquí en los bordes estilo retorno de resorte.

21. Conecte los tubos elevadores superiores (55) en los soportes del respaldo (40) usando espaciadores (53) pernos (54) y tuercas (50) como se muestra.

22. Conecte los tubos elevadores superiores e inferiores (55, 52) en la sección superior del poste (4) usando pernos (51, 54) espaciadores (67) y tuercas (50) como se muestra. Conecte la tapa del poste (33) como se muestra.

23. Introduzca el perno de fijación (57) en el soporte de la varilla de ajuste (60). Introduzca el perno cruciforme (56) a través del orificio del soporte y del perno de fijación (57) como se muestra en la figura A. Coloque la manija izquierda (58) en la varilla de ajuste (60) de manera que la parte inferior de la varilla de ajuste (60) quede asentada en los dos pequeños rebordes, como se muestra en la figura B.

24. Introduzca el resorte (61) en la parte posterior del perno de fijación (57) como se muestra. El resorte (61) debe descansar entre dos pequeños rebordes que se encuentran en la parte posterior de la manija de plástico, como se muestra en la figura C. Introduzca la parte superior del accionador (66) en el soporte de la varilla de ajuste (60) como se muestra. El poste de plástico de las piezas de la manija debe introducirse a través del orificio que se encuentra en la parte inferior del accionador (66) y sujetarlo en su lugar como se muestra.

25. Termine el montaje de la manija conectando la manija derecha (59) con los tornillos (29), como se muestra.

26. Conecte la varilla de ajuste (60) en los tubos elevadores inferiores (52) usando pernos (51), espaciadores (62) y tuercas (50) como se muestra.

27. Introduzca el tubo de ajuste inferior (63) en la parte inferior de la varilla de ajuste (60), hale el accionador para permitir que el tubo de ajuste inferior se mueva hasta aproximadamente media distancia dentro de la varilla de ajuste (60), libere el accionador para que el tubo de ajuste inferior (63) se fije en su lugar a media distancia dentro de la varilla de ajuste (60). Conecte el tubo de ajuste inferior (63) en el soporte del elevador (38) usando pernos (64) y tuercas (14) como se muestra.

ADVERTENCIA: Se requieren al menos dos personas para realizar este procedimiento. Si no se siguen las recomendaciones se podrían causar lesiones personales.

ADVERTENCIA: No deje desatendida la UNIDAD MONTADA cuando esté vacía, ya que SE PUEDE VOLCAR.

28. Ruede el conjunto completo al área de juego deseada. Asegure el conjunto en el piso usando la correa en T (15) y la estaca de amarre (34). Llene el tanque con 30 galones (114 litros) de agua.

¡IMPORTANTE! Añada dos galones (7,6 litros) de anticongelante no tóxico si el clima alcanza temperaturas de congelamiento.

ADVERTENCIA: NO DEJE EL CONJUNTO DESATENDIDO CUANDO ESTÉ VACÍO, YA QUE SE PUEDE LADEAR.

29. Aplique la etiqueta de ajuste de la altura y de movimiento (36) en la parte frontal del poste, como se muestra.

30. Fije el sistema elevador en la posición más alta (de manera que el respaldo quede tan alto como sea posible). Aplique la calcomanía de indicación de 10 pies (3,05 m) de altura (65) en el tubo de ajuste (63) directamente debajo de la flecha en la manija, como se muestra. Mueva el sistema del elevador a la siguiente posición y aplique la calcomanía de 9 ½ pies (2.89 m). Repita el procedimiento hasta haber rotulado todos los ajustes de altura (8-10ft. [2,4 a 3,05 m]).

31. Hale el accionador (66). Mueva el sistema elevador hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada, libere el accionador (66) para fijar el sistema en uno de los cinco ajustes de altura.

ADVERTENCIA: No permita que los niños ajusten la altura.

ADVERTENCIA: EL USO DE ESTE PRODUCTO SIN LA INSTALACIÓN ADECUADA DE LOS SUJETADORES SMART CLIP, O LA FALTA DE ELLOS PUEDE DAR COMO RESULTADO DAÑOS CORPORALES. ASEGÚRESE DE SEGUIR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

32. Instale los sujetadores de la red como se muestra. (Vea la ilustración)

33. Instale la red como se muestra. (Vea la ilustración)

LISTA DE PIEZAS. Vea el identificador de herraje

Artículo	Cant.	Pieza N.º	Descripción
1	1	206615	Tanque, (negro)
2	1	200628	Eje de la rueda, 11-3/4 de longitud
3	4	226401	Rueda, 4" (10,2 cm) ((negra)
4	1	908483	Sección superior del poste
5	1	904840	Sección media del poste
6	1	900284	Sección inferior del poste
7	1	202820	Varilla, 3/8 D.E. x 4-3/4 de longitud
8	1	206934	Perno de anilla, 3/8- 16 x 2 -1/2 de longitud
9	1	206949	Soporte giratorio, superior
10	3	203063	Tuerca de nilón del inserto de seguridad, 3/8-16
11	2	906410	Puntal, 1" D.E. x 43 de longitud
12	1	201625	Perno, Dichromate amarillo, cabeza hexagonal, 5/16-18 x 3.60 de longitud
13	12*	203218	Arandela, plana, 3/8 D.I.
14	2	203220	Tuerca de nilón del inserto de seguridad, 5/16-18
15	1	201568	Dispositivo de anclaje, correa en T
16	2	203798	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 1-1/2 de longitud
17	14	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
18	2	203103	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 2 de longitud
19	1	900223	Soporte de la rueda
20	1	206948	Soporte giratorio, inferior
21	2	206252	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 1 de longitud
22	1	206956	Disco, 5" (12,7 cm) D.E. x 13/32 D.I., plástico
23	1	906606	Barra de sujeción
24	1	206940	Eje
25	2	206938	Tapa de presión
26	1	203330	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 4-1/2 de longitud
27	1	206604	Manija, frente, plástico
28	1	206605	Manija, posterior, plástico
29	9	204804	Tornillo, cabeza en cruz, 3/4 de longitud
30	2	203217	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 1-1/2 de longitud
31	12	201219	Sujetador de la red, Smart Clip
32	1		Borde
33	1	202814	Tapa, parte superior del poste
34	1	203124	Estaca, amarre
35	2	203617	Tapa
36	1	211261	Etiqueta, ajuste de la altura y de movimiento
37	1		Red
38	1	200209	Soporte del elevador
39	2	203231	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 3-1/2 de longitud
40	2	900846	Soporte del respaldo
41	4*	203309	Arandela, 1 D.E.
42	4	203113	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 2,5 de longitud
43	2	203038	Perno cabeza de carro, 5/16-18 x 2-3/4 de longitud
44	2	201129	Espaciador 0,402 D.I. x 0,500 D.E. x 1,8 de longitud
45	1	240017	Perno, brida hexagonal, 1/4-20 x 2-1/4 de longitud
46	1	206360	Perno, brida hexagonal, 3/8-16 x 2,65 de longitud
47	1	203493	Tuerca 1/4-20
48	2	201124	Tuerca 3/8-16
49	2	201642	Espaciador 0,530 D.I. x 0,625 de longitud
50	5	206340	Tuerca 1/2-13
51	3	201640	Perno 1/2-13 x 7,25 de longitud
52	2	904821	Tubos elevadores inferiores
53	2	206311	Espaciador 0,530 D.I. x 0,63 D.E. x 0,5 de longitud
54	2	206304	Perno 1/2-13 x 6-5/16 de longitud
55	2	908002	Tubos elevadores superiores
56	1	200215	Perno cruciforme
57	1	200214	Perno de fijación
58	1	200211	Manija izquierda
59	1	200210	Manija derecha
60	1	900006	Varilla de ajuste
61	1	200257	Resorte
62	2	202862	Espaciador 0,563 D.I. x 1,19 de longitud
63	1	908008	Tubo de ajuste
64	1	202739	Perno 5/16-18 x 1-3/4 de longitud
65	1	204872	Etiquetas indicadoras de altura
66	1	200212	Accionador
67	4	201651	Espaciador 0,500 D.I. x 0,25 de longitud
68	1	200627	Carro portamuela

* Puede haber piezas adicionales en este modelo.

HUFFY® SPORTS
A Huffy Company

Tragbares Basketball-System Benutzerhandbuch

NOTIEREN SIE SICH IHRE MODELL NUMMER:_____

Customer Service Center • N53 W24700 South Corporate Circle • Sussex, WI 53089 • U.S.A.

Huffy steht zur Qualität seiner Produkte!

Wir freuen uns, daß Sie eines unserer ausgezeichneten Produkte gewählt haben und sind zuversichtlich, daß Sie mit diesem Kauf sehr zufrieden sein werden. Obwohl unsere Produkte mit der größten Sorgfalt hergestellt werden, können bisweilen Probleme auftreten. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an unser Kundendienstzentrum, damit wir Ihr Problem schnell und richtig beheben oder Ihre Fragen beantworten können. Wir können Ihnen schneller helfen, wenn Sie die Modellnummer griffbereit haben (siehe Kartonaufdruck). Bitte tragen Sie diese Nummer im dafür vorgesehenen Feld weiter oben ein.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE ⚠

EIN MIßACHTEN DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN SCHWERE VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN UND MACHT DIE GARANTIEERKLÄRUNG UNWIRKSAM.

Der Besitzer muß gewährleisten, daß alle Spieler mit den Vorschriften für eine sichere Bedienung dieser Vorrichtung vertraut sind und diese beachten.

Aus Sicherheitsgründen sollte nicht versucht werden, dieses System ohne sorgfältige Beachtung der Anleitung zusammenzubauen. Dn ganzen Karton und alle Verpackungsmaterialien nach Teilen überprüfen. Vor Beginn der Montage die Anleitung durchlesen und die einzelnen Teile anhand des Teileschlüssels und der Teileliste in diesem Dokument bestimmen. Eine vorschriftsmäßige und vollständige Montage, Benutzung und Aufsicht sind für den richtigen Betrieb und zur Reduzierung des Unfall- oder Verletzungsrisikos absolut notwendig. Bei unsachgemäßer Installation und Instandhaltung und bei einem nicht ordnungsgemäßen Betrieb besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen.

- **Bei Gebrauch einer Leiter während des Zusammenbaus extrem vorsichtig vorgehen.**
- **Diese Arbeit sollte von zwei (2) Personen ausgeführt werden.**
- **Den Sockel regelmäßig auf Leckstellen untersuchen. Langsam austretende Füllmittel können ein unerwartetes Umkippen des Systems verursachen.**
- **Die einzelnen Stangenteile richtig zusammenfügen (falls anwendbar). Andernfalls können sich die Stangenteile beim Spielbetrieb und/oder während des Transports des Systems voneinander lösen.**
- **Klimatische Bedingungen, Korrosion oder Fehlgebrauch kann zu Systemdefekten führen.**
- **Die Mindestspielhöhe beträgt 1,98 m (6,6 Fuß) bis zum unteren Rand der Korbwand.**
- **Diese Vorrichtung ist nur für den Freizeitgebrauch zu Hause, NICHT aber für ein übermäßig wettkampfbetontes Spiel vorgesehen.**
- **Den an der Stange angebrachten Warnaufkleber gründlich lesen. Eine Abbildung dieses Aufklebers befindet sich auf Seite 10.**
- **Die Lebensdauer Ihrer Basketballstange hängt von zahlreichen äußeren Umständen ab. Klimabedingungen, Plazierung und Aufstellort der Stange, Angriffe durch korrodierende Substanzen wie Ungeziefer- und Pflanzenvernichtungsmittel oder Salz – all das sind wichtige Faktoren.**
- **Technische Unterstützung kann direkt von Huffy Sports angefordert werden.**
- **Höhenverstellungen sollten von Erwachsenen beaufsichtigt werden.**

Die meisten Verletzungen werden durch einen unvorschriftsmäßigen Gebrauch und/oder ein Mißachten der Sicherheitshinweise verursacht. Beim Gebrauch dieser Vorrichtung Vorsicht walten lassen.

Weitere Informationen über Zusammenbau, Aufstellung, richtige Verwendung und Wartung sind von der Webseite des „American Basketball Council" unter der Adresse http://www.smarthoops.com zu beziehen.

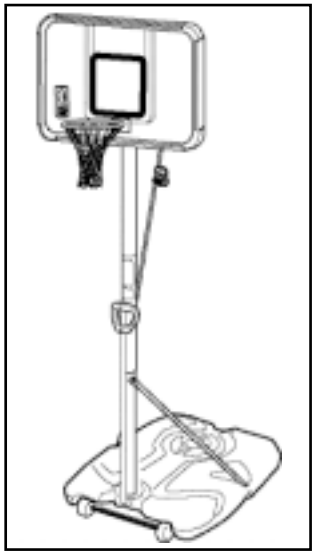

ZUR INSTALLATION ERFORDERLICHE WERKZEUGE:

- Zwei Personen
- Holzbrett (Ausschuß)
- Maßband
- Stufenleiter, 2,4 m (8 Fuß)
- Klebeband
- Gartenschlauch oder Sand (163 kg) (360 US-Pfd.)
- Hammer
- Schraubenschlüssel: (Zwei) 1/2 Zoll, (Ein), 9/16 oder verstellbare große und kleine Schraubenschlüssel (9/16-Zoll-Einsatz mit Verlängerung empfohlen)
- Sägebock oder Stützsch

HINWEIS AN DAS MONTAGEPERSONAL

ALLE Basketballsysteme von Huffy Sports, einschließlich der zu Demonstrationszwecken benutzten Systeme, müssen gemäß den Montageanleitungen zusammengebaut und mit Sand oder Wasser beschwert werden. Ein Mißachten dieser Anleitungen kann **SCHWERE VERLETZUNGEN** zur Folge haben. Zum Beschweren darf **NICHT** zu irgendwelchen Notbehelfsmaßnahmen gegriffen werden.

TRANSPORT DES SYSTEMS

1. Die Stange festhalten; zur selben Zeit das Basketballsystem nach vorne drehen, bis die Räder den Boden berühren.
2. Das Basketballsystem zum gewünschten Aufstellort fahren.
3. Das Basketballsystem vorsichtig in eine aufrechte Position drehen.
4. Die Bodensperre wieder anbringen, und eine Stabilitätsprüfung für das System durchführen.

⚠ WARNUNG ⚠

EIN MISSACHTEN DIESER WARNUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND MACHT DIE GARANTIE UNWIRKSAM

Der Eigentümer muß sicherstellen, daß alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb des Systems kennen und befolgen.

- **NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stützstreben oder Netz HÄNGEN.**
- **Während des Spielbetriebs, besonders bei Slam-Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fernhalten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.**
- **Nicht auf dem Sockel und/oder der Stange herumrutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.**
- **Nach dem Zusammenbau das System ganz mit Wasser oder Sand füllen und im Boden verankern. Das System niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne den Sockel zu beschweren, da es andernfalls umkippen und Verletzungen verursachen kann.**
- **Beim Einstellen der Höhe oder beim Transport des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fernhalten.**
- **Kindern sollte das Verschieben oder Einstellen des Systems nicht gestattet werden.**
- **Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.**
- **Die Oberfläche unter dem Sockel muß glatt und frei von Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Löcher können zu Lecks und somit zu einem Umkippen des Systems führen.**
- **Organische Materialien vom Stangensockel fernhalten. Gras, Abfälle, usw. können Korrosion und/oder Abbauerscheinungen verursachen.**
- **Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) untersuchen und mit Emailaußenfarbe neu lackieren. Wenn sich Rost an irgendeiner Stelle durch den Stahl durchgefressen hat, ist die Stange sofort auszutauschen.**
- **Das System vor jeder Benutzung auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzungserscheinungen und Anzeichen von Korrosion untersuchen; vor jedem Einsatz entsprechende Korrekturmaßnahmen bzw. Reparaturen durchführen.**
- **Die Stabilität des System vor jedem Gebrauch überprüfen.**
- **Das System nicht bei windigen und/oder unwirtlichen Witterungsverhältnissen benutzen, da es unter diesen Umständen umkippen kann. Das System in die Lagerposition versetzen und/oder in einen windgeschützten Bereich bringen, an dem es keine Sachschäden verursachen kann bzw. wo keine Oberleitungen vorhanden sind.**
- **Niemals an bzw. mit einer beschädigten Ausrüstung spielen.**
- **Die ordnungsgemäße Installation und Wartung ist dem Gebrauchshandbuch zu entnehmen.**
- **Beim Transport des Systems darauf achten, daß sich der Mechanismus nicht verschiebt.**
- **Das obere Stangenende muß jederzeit mit einer Kappe abgedeckt sein.**
- **Das Wasser im Tank darf keinesfalls gefrieren. Bei Temperaturen unter dem Nullpunkt ungiftiges Gefrierschutzmittel oder Sand hinzufügen oder den Tank völlig entleeren und lagern. (Kein Salz verwenden.)**
- **Beim Aufstellen des Systems auf einer geneigten Fläche mit großer Vorsicht vorgehen. Das System kann unter diesen Umständen leichter umkippen.**

HUFFY® SPORTS 201241 2/99

Die auf diesem Produkt reproduzierten Erkennungszeichen der NBA und der einzelnen NBA-Mitgliedsmannschaften sind Warenzeichen und urheberrechtlich geschützte Designs und/oder andere Formen geistigen Eigentums, die ausschließliches Eigentum von NBA Properties, Inc. und der jeweiligen NBA-Mitgliedsmannschaften sind, und die weder als Ganzes noch zum Teil ohne die schriftliche Einwilligung von NBA Properties, Inc., verwendet werden dürfen.

TUFF STUFF® und die damit verbundenen Warenzeichen sind Eigentum von Mattel, Inc., und werden mit deren Genehmigung verwendet. Huffy-Produkte werden von Mattel oder deren verbundene oder Tochtergesellschaften in keiner Weise gesponsort, unterstützt oder autorisiert.

Universelle gebührenfreie Telefonnummer (Deutschland, Schweiz): 00 800 555 85234

27 05/03 P/N 21494B DEUTSCH

GEBRAUCHSANLEITUNG

WICHTIG! NOTIEREN SIE SICH DIE MODELLNUMMER AUS DEM KÄSTCHEN AUF SEITE 1 DIESES BENUTZERHANDBUCHS

1. Die Radachse (2) wie gezeigt durch das Radlaufwerk (68) schieben und die Räder (3) mit Abstandsstücken (67) auf die Radachse (2) schieben. Die Radhalterung wie gezeigt befestigen. Dazu wird ein tiefer Steckschlüsseleinsatz empfohlen.
   WICHTIG! Nicht zu fest anziehen.
2. Jedes Stangenteil richtig identifizieren und den angegebenen Abstand von beiden Enden wie gezeigt mit Klebeband markieren.
3. WICHTIG! Die Löcher im oberen (4) und mittleren (5) Stangenteil MÜSSEN miteinander zur Deckung kommen, damit das Verlängerungssystem richtig zur Spielfläche hin positioniert werden kann.
   WICHTIG! Das obere (4) und mittlere Stangenteil (5) wie gezeigt zusammenstauchen, bis sie sich nicht mehr auf die mit Klebeband markierte Stelle zu bewegen. Den Stangenaufbau aufrichten. HINWEIS: Die Stangenteile müssen einander um mindestens 9 cm (3 ½ Zoll) überlappen.
4. WICHTIG! Die Löcher im oberen (4) und unteren (6) Stangenteil MÜSSEN miteinander zur Deckung kommen, damit das Verlängerungssystem richtig zur Spielfläche hin positioniert werden kann. Das untere Stangenteil (3) wie gezeigt an dieser Baugruppe befestigen und alle Teile zusammenstauchen, bis sie fest ineinander stecken. HINWEIS: Die Stangenteile müssen einander um mindestens 9 cm (3 ½ Zoll) überlappen. Nach dem Zusammenbau können die einzelnen Stangenteile NICHT mehr voneinander getrennt werden.
5. Die Stange (7) durch die Löcher im unteren Stangenteil (6) und die Einschrauböse (8) stecken.
6. Den Stangenaufbau wie gezeigt in die Tankbaugruppe stecken. Den Stangenaufbau mit der oberen Drehhalterung (9) und der Gegenmutter (10) sichern.
7. Die Sockelverstrebungen (11) mit Schraube (12), Unterlegscheiben (13) und Mutter (14) wie gezeigt befestigen.
   WARNUNG: DIE SCHRAUBE (12) IN DER GEGENMUTTER (14) SO WEIT ANZIEHEN, BIS SIE BÜNDIG MIT DER AUSSENKANTE DER GEGENMUTTER ABSCHLIESST.
   Die ungesicherten Enden der Sockelverstrebungen (11) wie gezeigt drehen.
8. Die Sockelverstrebungen (11) mit Schraube (16), Unterlegscheiben (13) und Mutter (17) befestigen.
9. Schlossschrauben (18) wie gezeigt in die mittlere Lochgruppe an der Radhalterung (19) einsetzen.
10. Die untere Drehhalterung (20) wie gezeigt mit Schrauben (21), Unterlegscheiben (13), Scheibe (22) und Mutter (10) an der Radhalterung befestigen.
11. Die Griffstange (23) wie gezeigt mit Muttern (17) am Radhalterungsaufbau befestigen.
12. Die Räder (3) wie gezeigt mit Druckkappen (25) an der Achse (24) und dem Radhalterungsaufbau (25) befestigen.
13. Den Radhalterungsaufbau wie gezeigt mit Schraube (26), Unterlegscheiben (13) und Mutter (10) am Sockel befestigen.
14. Den gesamten Aufbau wie gezeigt wieder in die richtige Lage bringen. HINWEIS: Diese Arbeit sollte von zwei (2) Personen ausgeführt werden.
15. Das vordere Ende des Plastikgriffs (27) wie gezeigt mit Schneidschrauben (29) um die Griffstange (23) herum am hinteren Ende des Plastikgriffs befestigen.
    WICHTIG! Der Vorderteil des Plastikgriffs (27) muss nach außen, also vom Stangenaufbau weg weisen.
16. Die Schrauben (30) wie gezeigt durch die Plastikgriffbaugruppe und die Griffstange stecken und die Muttern (17) aufschrauben. Fest anziehen.
17. Die Verlängerungshalterung (38) wie gezeigt mit Schrauben (39) und Muttern (17) am mittleren Stangenteil (5) befestigen.
18. Die Korbwandhalterungen (40) wie gezeigt mit Abstandsstücken (44), Schrauben (45, 46) und Muttern (47, 48) zusammenbauen.
19. Die unteren Verlängerungsrohre (52) wie gezeigt mit Abstandsstücken (49), Schraube (51) und Mutter (50) an den Korbwandklammern (40) befestigen.
20. Den oberen Teil der Korbwandklammern (40) nach außen biegen, damit diese auf die Löcher in der Korbwand ausgerichtet sind, und wie gezeigt mit Schrauben (17) und Muttern (43) sichern. Den Korbrand (32) wie gezeigt mit Schrauben (42) und Muttern (17) an der Korbwand befestigen.
    HINWEIS: An Federkorbrändern KEINE Unterlegscheiben benutzen.
21. Die oberen Verlängerungsrohre (55) wie gezeigt mit Abstandsstücken (53), Schrauben (54) und Mutter (50) an den Korbwandklammern (40) befestigen.
22. Die oberen und unteren Verlängerungsrohre (55, 52) wie gezeigt mit Schrauben (51), Abstandsstücken (67) und Muttern (50) am oberen Stangenteil (4) befestigen. Die Stangenkappe (33) wie gezeigt aufsetzen.
23. Den Verriegelungsstift (57) in die Halterung an der Einstellstange (60) einführen. Den Kreuzzapfen (56) wie in Abbildung A dargestellt durch das Loch in der Halterung und den Verriegelungsstift (57) schieben. Den linken Griff (58) so auf der Einstellstange (60) anbringen, dass das untere Ende der Einstellstange (60) wie in Abbildung B gezeigt auf den zwei kleinen Rippen ruht.
24. Die Feder (61) wie gezeigt hinten in den Verriegelungsstift (57) einsetzen. Die Feder (61) muss wie in Abbildung C dargestellt zwischen zwei kleinen Rippen auf der Rückseite des Plastikgriffs ruhen. Das obere Ende des Abzugs (66) wie gezeigt in die Halterung an der Einstellstange (60) stecken. Der Plastikpfosten an den Griffteilen muss durch das Loch in der Unterseite des Abzugs (66) reichen; den Pfosten wie gezeigt halten.
25. Zum Abschluss der Griffmontage den rechten Griff (59) wie gezeigt mit Schrauben (29) befestigen.
26. Die Einstellstange (60) wie gezeigt mit Schraube (51), Abstandsstücken (62) und Mutter (50) an den unteren Verlängerungsrohren (52) anbringen.
27. Das untere Einstellrohr (63) in die Unterseite der Einstellstange (60) stecken, den Abzug ziehen, damit das untere Einstellrohr ungefähr bis zur Mitte der Einstellstange (60) gleiten kann, und den Abzug freigeben, damit das untere Einstellrohr (63) auf halbem Weg im Innern der Einstellstange (60) arretiert wird. Das untere Einstellrohr (63) wie gezeigt mit Schraube (64) und Mutter (14) an der Verlängerungshalterung (38) befestigen.
    WARNUNG: Dieser Verfahrensschritt sollte von mindestens zwei Personen ausgeführt werden. Ein Missachten dieser Empfehlung kann Verletzungen zur Folge haben.
    WARNUNG: Die ZUSAMMENGEBAUTE EINHEIT im leeren Zustand nicht unbeaufsichtigt lassen, DA SIE UMKIPPEN KANN.
28. Den fertigen Aufbau an den gewünschten Spielort rollen. Den Aufbau mit dem T-Riemen (15) und dem Bodenverankerungspfahl (34) im Boden sichern. Den Tank mit 125 l (30 US-Gallonen) Wasser füllen.
    WICHTIG! Den Tank mit 7,6 l (2 US-Gallonen) eines ungiftigen Gefrierschutzmittels füllen, um in Klimazonen mit Frosttemperaturen ein Gefrieren zu verhindern.
    WARNUNG: DIE VORRICHTUNG IM LEEREN ZUSTAND NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN, DA SIE UMKIPPEN KÖNNTE.
29. Höheneinstell- und Transportaufkleber (36) wie gezeigt an der Vorderseite der Stange anbringen.
30. Das Verlängerungssystem in seiner höchsten Position sichern (d.h. die Korbwand ist an der höchstmöglichen Stelle angebracht). Den 3,05 m (10 Fuß) Höhenmarkierungsaufkleber (65) wie gezeigt direkt unter dem Pfeil am Griff am Einstellrohr (63) anbringen. Das Verlängerungssystem in die nächste Position verschieben und den 2,9 m (9,5 Fuß) Aufkleber anbringen. Dieses Verfahren so lange wiederholen, bis alle Höheneinstellpositionen (2,43-3,05 m [8-10 Fuß]) mit Aufklebern markiert sind.
31. Den Abzug (66) betätigen. Das Verlängerungssystem bis zur gewünschten Höhe nach oben oder nach unten schieben und den Abzug (66) loslassen, um das System in einer der fünf Höheneinstellungen zu arretieren.

    WARNUNG: Kindern darf das Verstellen der Höhe nicht gestattet werden.

WARNUNG: EIN GEBRAUCH DIESES PRODUKTS OHNE ORDNUNGSGEMÄSS ANGEBRACHTE BZW. MIT FEHLENDEN SMART CLIPS KANN VERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN. DIE ANLEITUNG UNBEDINGT SORGFÄLTIG BEACHTEN.

32. Die Netzhalteklammern wie gezeigt anbringen. (Siehe Abbildung)

33. Das Netz wie gezeigt anbringen. (Siehe Abbildung)

TEILELISTE - Siehe Teileschlüssel

Artikel	Menge	Teilenummer	Beschreibung
1	1	206615	Tank (schwarz)
2	1	200628	Radachse, 11-3/4 Länge
3	4	226401	Rad, 4 Zoll (schwarz)
4	1	908483	Oberes Stangenteil
5	1	904840	Mittleres Stangenteil
6	1	900284	Unteres Stangenteil
7	1	202820	Stange, 3/8 AD x 4-3/4 Länge
8	1	206934	Einschrauböse, 3/8-16 x 2-1/2 Länge
9	1	206949	Obere Drehhalterung
10	3	203063	Nylon-Einschraubgegenmutter, 3/8-16
11	2	906410	Verstrebung, 1 Zoll AD x 43 Länge
12	1	201625	Sechskantkopfschraube, Gelb Dichromate, 5/16-18 x 3,60 Länge
13	12*	203218	Flache Unterlegscheibe, 3/8 ID
14	2	203220	Nylon-Einschraubgegenmutter, 5/16-18
15	1	201568	Verankerung, T-Riemen
16	2	203798	Sechskant-Flanschschraube, 5/16-18 x 1-1/2
17	14	203100	Sechskant-Flanschmutter, 5/16-18
18	2	203103	Schlossschraube, 5/16-18 x 2 Länge
19	1	900223	Radhalterung
20	1	206948	Untere Drehhalterung
21	2	206252	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 1 Länge
22	1	206956	Scheibe, 5 Zoll AD x 13/32 ID, Plastik
23	1	906606	Griffstange
24	1	206940	Achse
25	2	206938	Druckkappe
26	1	203330	Sechskantkopfschraube, 3/8-16 x 4-1/2 Länge
27	1	206604	Plastikgriff, vorne
28	1	206605	Plastikgriff, hinten
29	9	204804	Kreuzschlitzschraube, ¾ Länge
30	2	203217	Schlossschraube, 5/16-18 x 1-1/2 Länge
31	12	201219	Smart Clip, Netzhalteklammer
32	1		Korbrand
33	1	202814	Stangenendkappe
34	1	203124	Bodenverankerungspfahl
35	2	203617	Verschlusskappe
36	1	211261	Höheneinstell- und Transportaufkleber
37	1		Netz
38	1	200209	Verlängerungshalterung
39	2	203231	Schlossschraube, 5/16-18 x 3-1/2 Länge
40	2	900846	Korbwandklammer
41	4*	203309	Unterlegscheibe, 1 Zoll AD
42	4	203113	Sechskant-Flanschschraube, 5/16-18 x 2,5 Länge
43	2	203038	Schlossschraube, 5/16-18 x 2-3/4 Länge
44	2	201129	Abstandsstück, 0,402 ID x 0,500 AD x 1,8 Länge
45	1	240017	Sechskantflanschschraube, 1/4-20 x 2-1/4 Länge
46	1	206360	Sechskantflanschschraube, 3/8-16 x 2,65 Länge
47	1	203493	Mutter, 1/4-20
48	2	201124	Mutter, 3/8-16
49	2	201642	Abstandsstück, 0,530 ID x 0,625 Länge
50	5	206340	Mutter, 1/2-13
51	3	201640	Schraube, 1/2-13 x 7,25 Länge
52	2	904821	Untere Verlängerungsrohre
53	2	206311	Abstandsstück, 0,530 ID x 0,63 AD x 0,5 Länge
54	2	206304	Schraube, 1/2-13 x 6-5/16 Länge
55	2	908002	Obere Verlängerungsrohre
56	1	200215	Kreuzzapfen
57	1	200214	Verriegelungsstift
58	1	200211	Linker Griff
59	1	200210	Rechter Griff
60	1	900006	Einstellstange
61	1	200257	Feder
62	2	202862	Abstandsstück, 0,563 ID x 1,19 Länge
63	1	908008	Einstellrohr
64	1	202739	Schraube, 5/16-18 x 1-3/4 Länge
65	1	204872	Höhenanzeigeaufkleber
66	1	200212	Abzug
67	4	201651	Abstandsstück, 0,500 ID x 0,25 Länge
68	1	200627	Radlaufwerk

· Diesem Modell können zusätzliche Teile beigepackt sein